


MOTORSCHUTZ

Engine protection | Protector de motor | Protection moteur | Protezione motore

Art.-Nr: 13220-10x

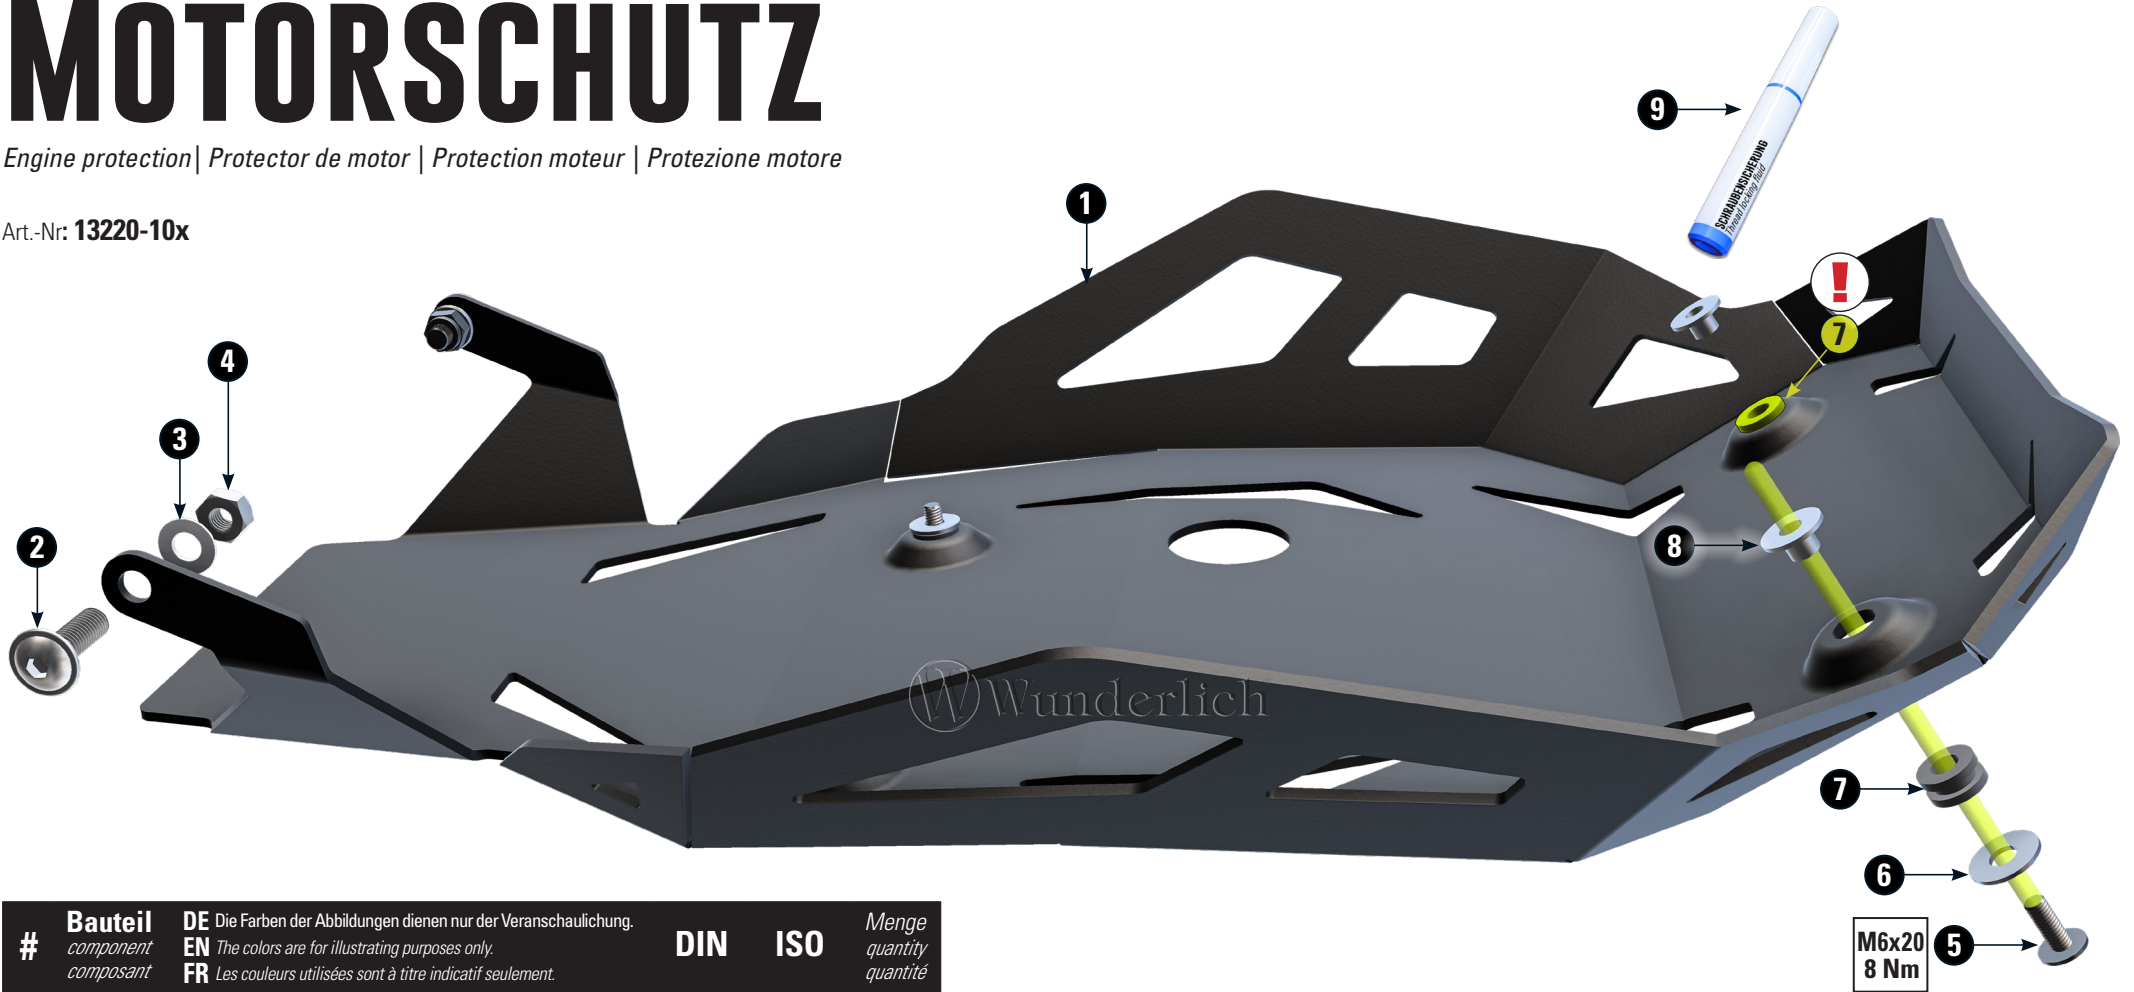

#	Bauteil component composant	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN The colors are for illustrating purposes only. FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	Menge quantity quantité
1	Motorschutz / Engine protection				1
2	Linsenflanschschraube / Lens head screw M8x25		7381	7381	2
3	U-Scheibe / Washer M8		125	7089	2
4	Sechskantmutter / Hex nut M8		985	10511	2
5	Linsenflanschschraube / Lens head screw M6x20		7381	7381	4
6	U-Scheibe / Washer M6		9021	7093	4
7	Gummitülle / rubber grommet				4
8	Stufenhülse / stepped bushing				4
9	Schraubensicherung / Thread locking fluid				1

LEGENDE/Key/file Légende

Anbau Tipp
Fitting tip
Astuce de montage

Achtung
Attention
Attention

Vergrößerung
Magnification
Grossissement


Montagepaste
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage

Schraube
Screw
Vis

Schraubensicherung
Thread locking fluid
Freiniflets



Drehmoment
Torque
Torque

Reiniger
Cleaner
Nettoyant

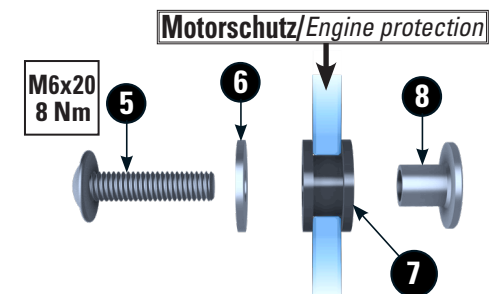


15.05.2025 12.06.2025




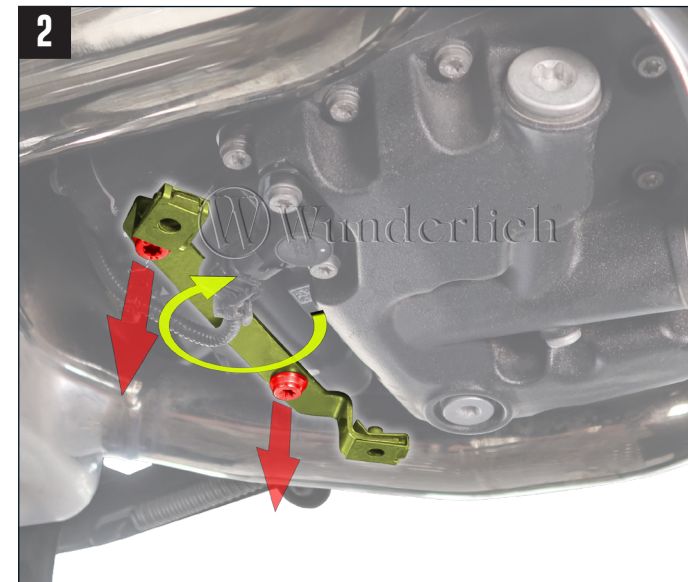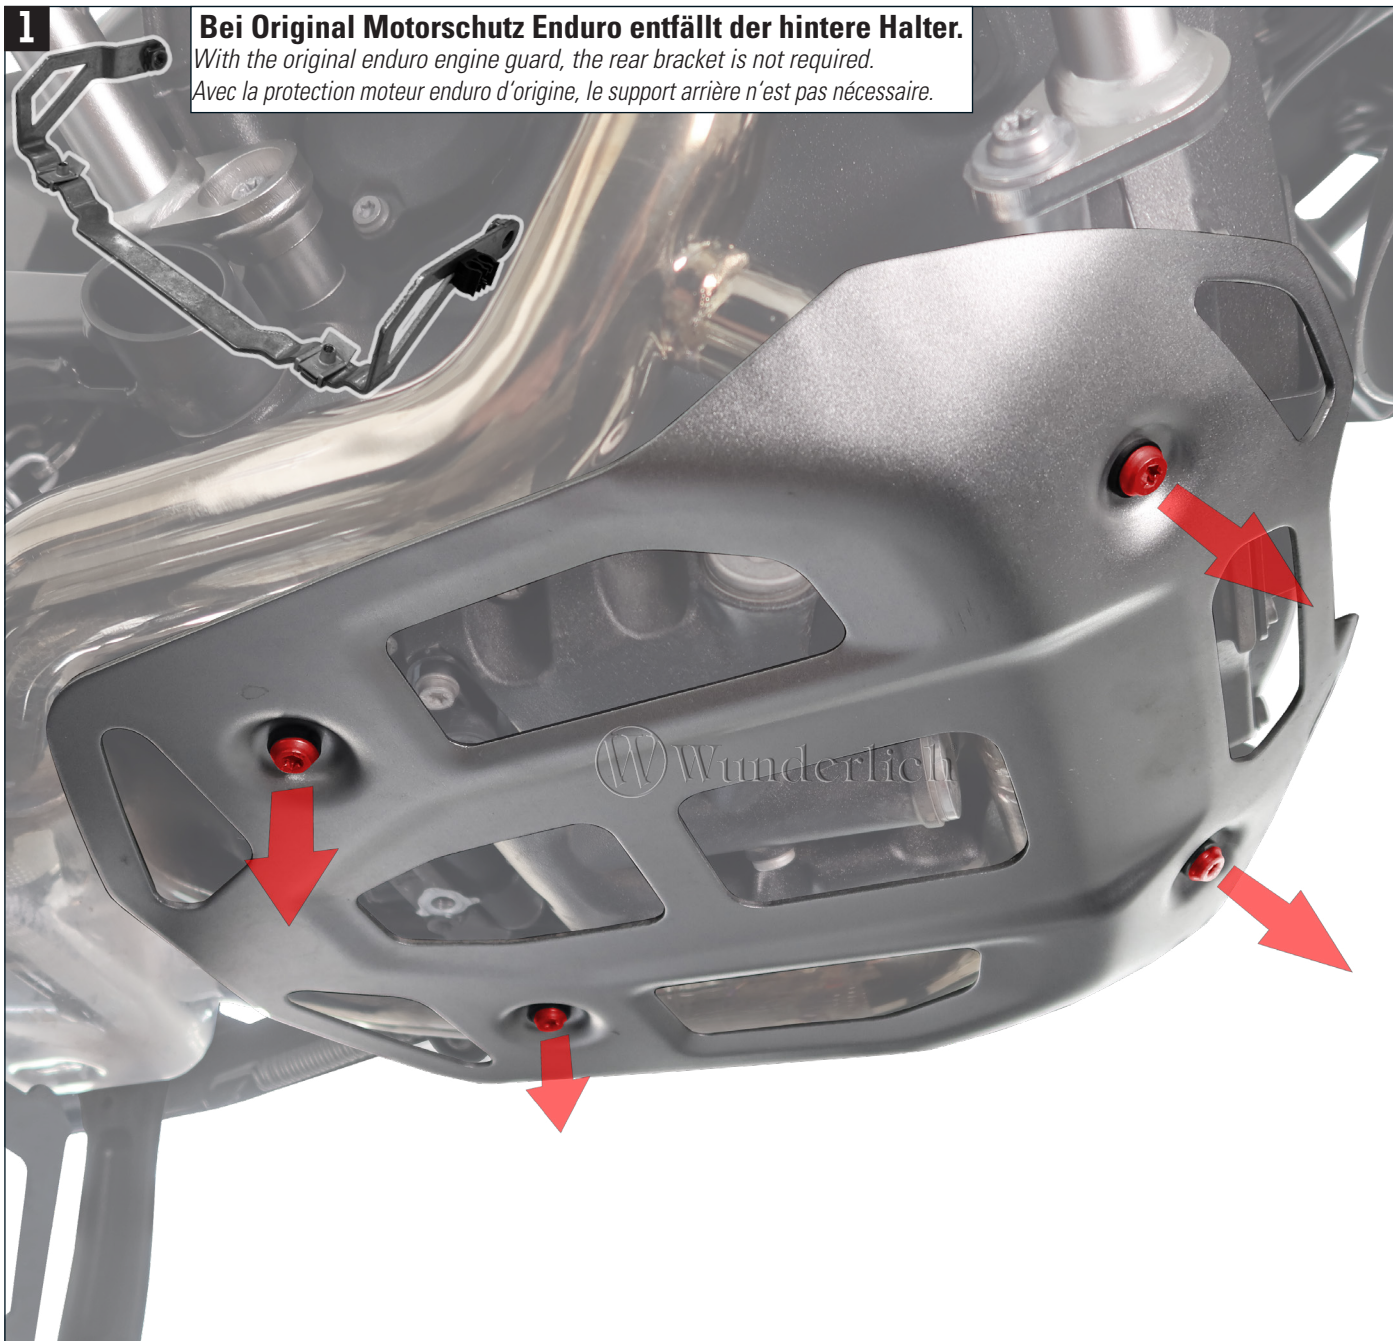

! **Der hintere Originalhalter muss um 180 Grad gedreht werden.**
The original rear bracket must be rotated 180 degrees.
Le support arrière d'origine doit être tourné de 180 degrés.

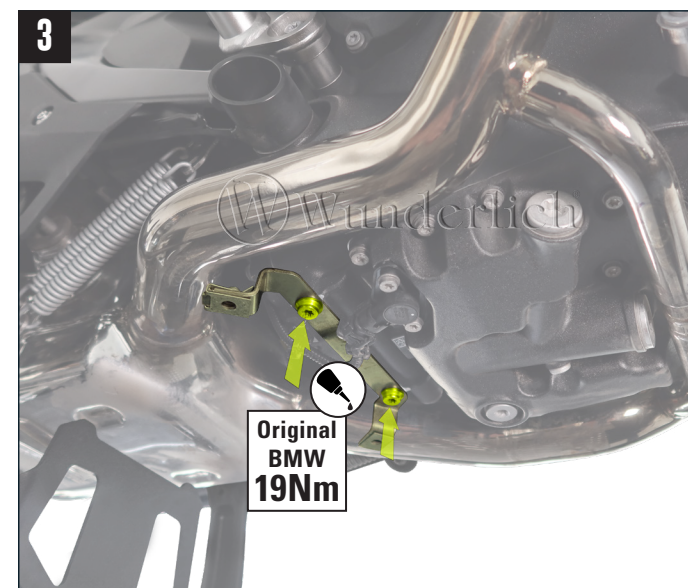

4

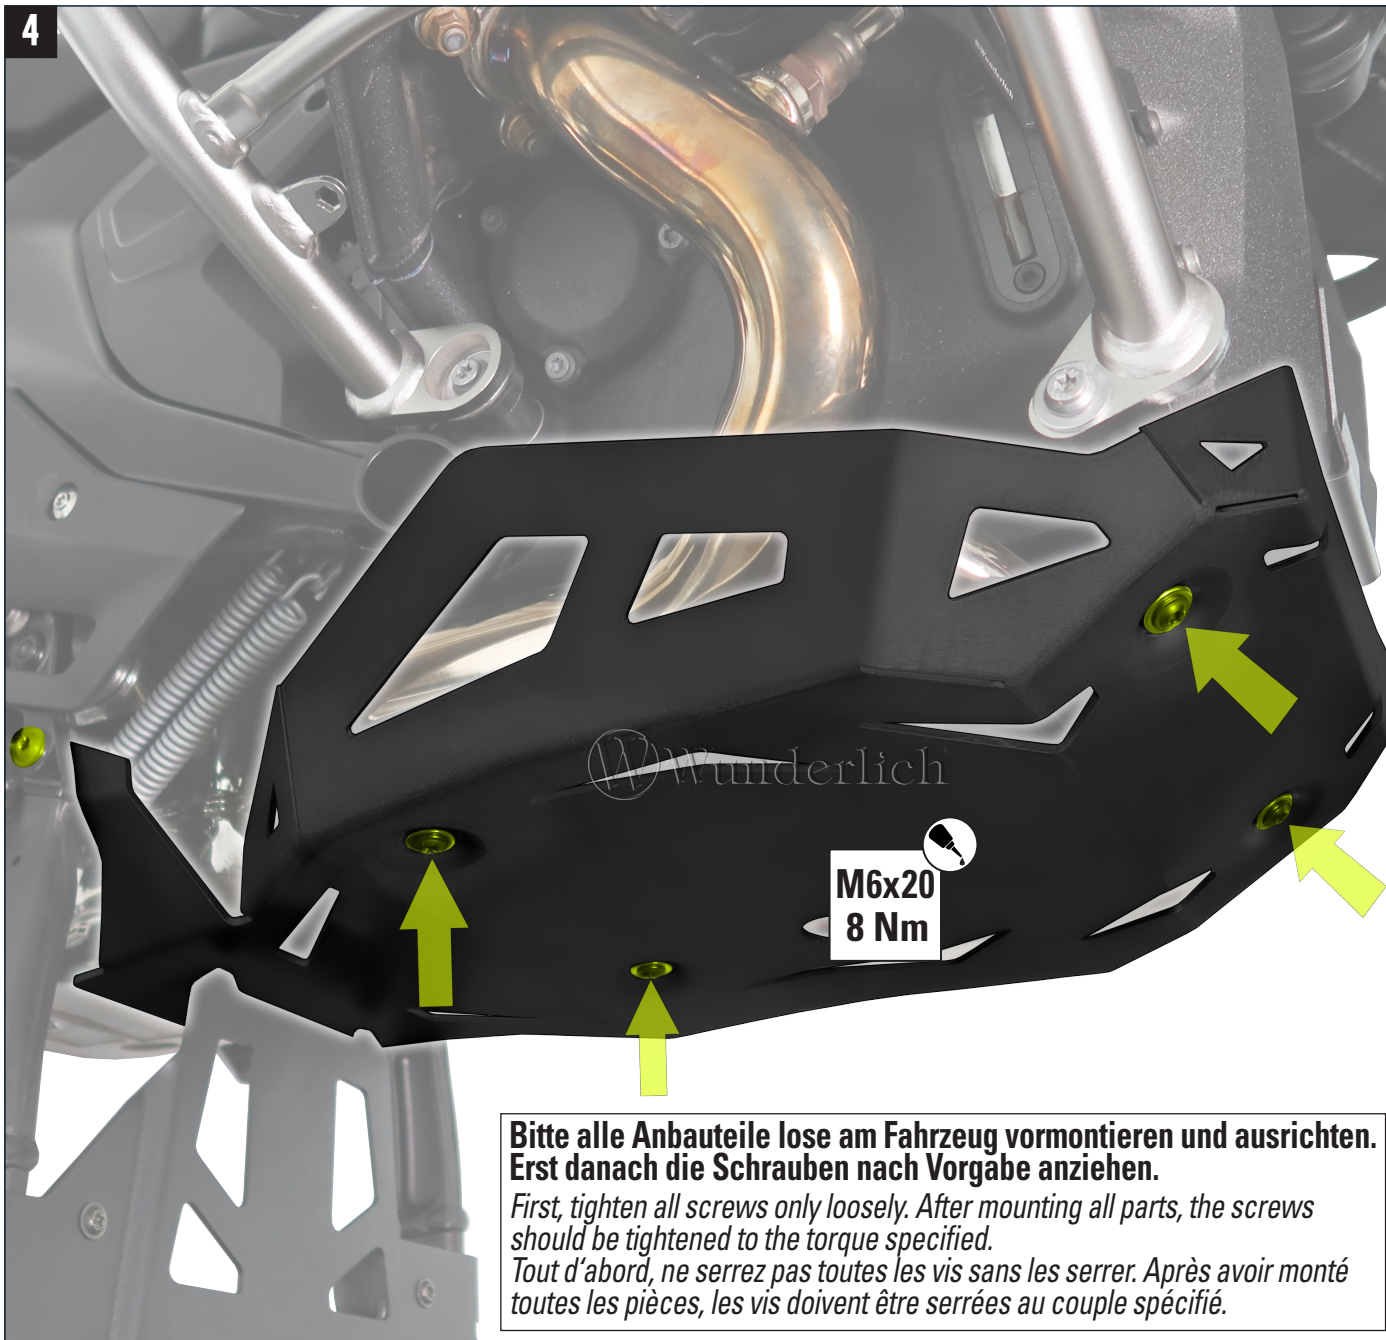


**Bitte alle Anbauteile lose am Fahrzeug vormontieren und ausrichten.
Erst danach die Schrauben nach Vorgabe anziehen.**

First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.

Tout d'abord, ne serrez pas toutes les vis sans les serrer. Après avoir monté toutes les pièces, les vis doivent être serrées au couple spécifié.

5

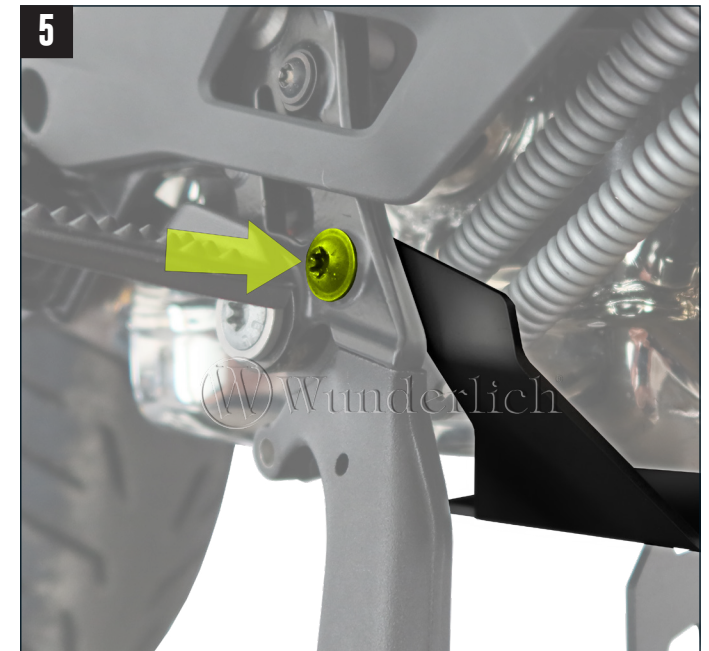

6

