


ADAPTER VARIO KOFFER

Adapter Variocases | Adaptors maletas vario | D'adaptateurs valises vario | Adattatori Valigie Vario

Art.-Nr: 13690-10X

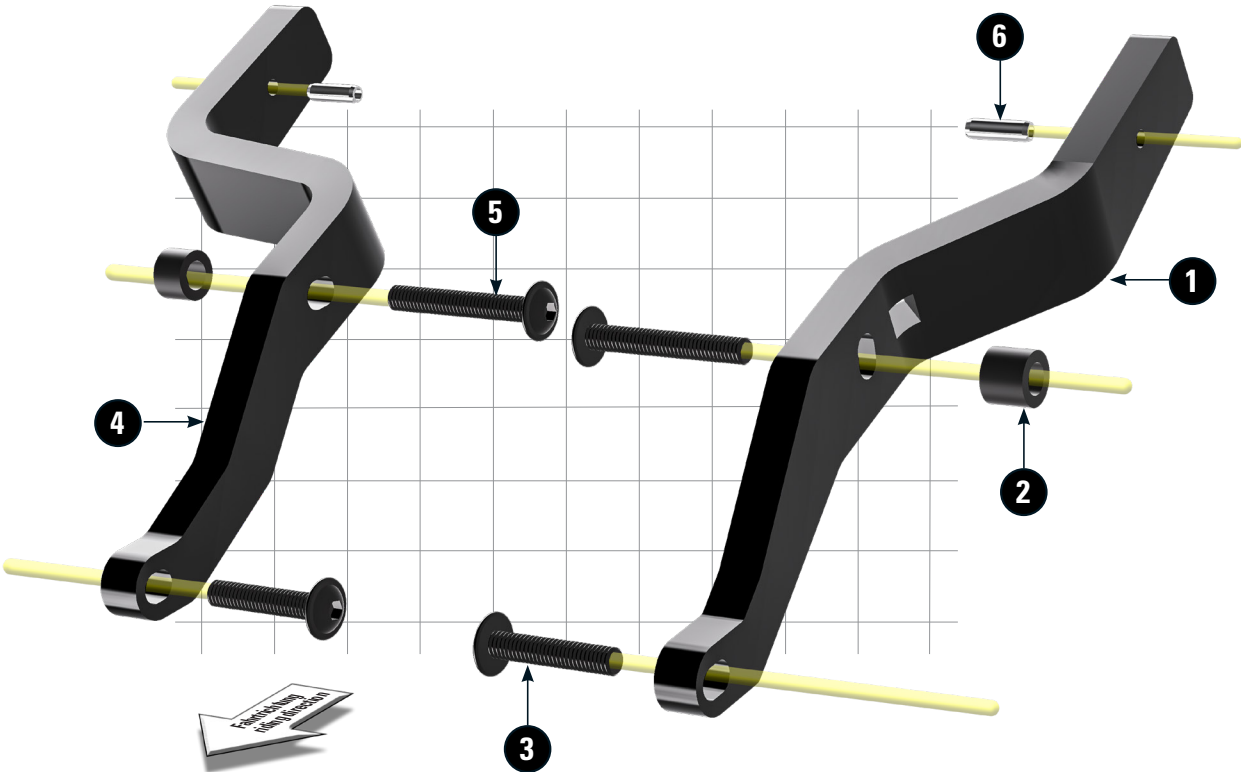

LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE


- Anbau Tipp**
Fitting tip
Astuce de montage
- Achtung**
Attention
Attention
- Vergrößerung**
Magnification
Grossissement
- Montagepaste**
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage

- Schraube**
Screw
Vis
- Schraubensicherung**
Thread locking fluid
Freiniflets
- Drehmoment**
Torque
Torque
- Reiniger**
Cleaner
Nettoyant


#	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	DE EN FR	DIN	ISO	MENGE QUANTITY
1	Kofferhalter (links) / Case bracket (left side)	Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. The colors are for illustrating purposes only. Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.			1
2	Hülse / sleeve ØD 12,0 - Ød 7,0 - h 10,0mm				2
3	Linsenflanschschraube / pan screw M6x20		7381SA2	7381SA2	2
4	Kofferhalter (links) / Case bracket (left side)				1
5	Linsenflanschschraube / pan screw M6x30		7381SA2	7381SA2	2
6	Spiralspannstift / Spring pin				2

11.03.25

RECHTER KOFFER case right side

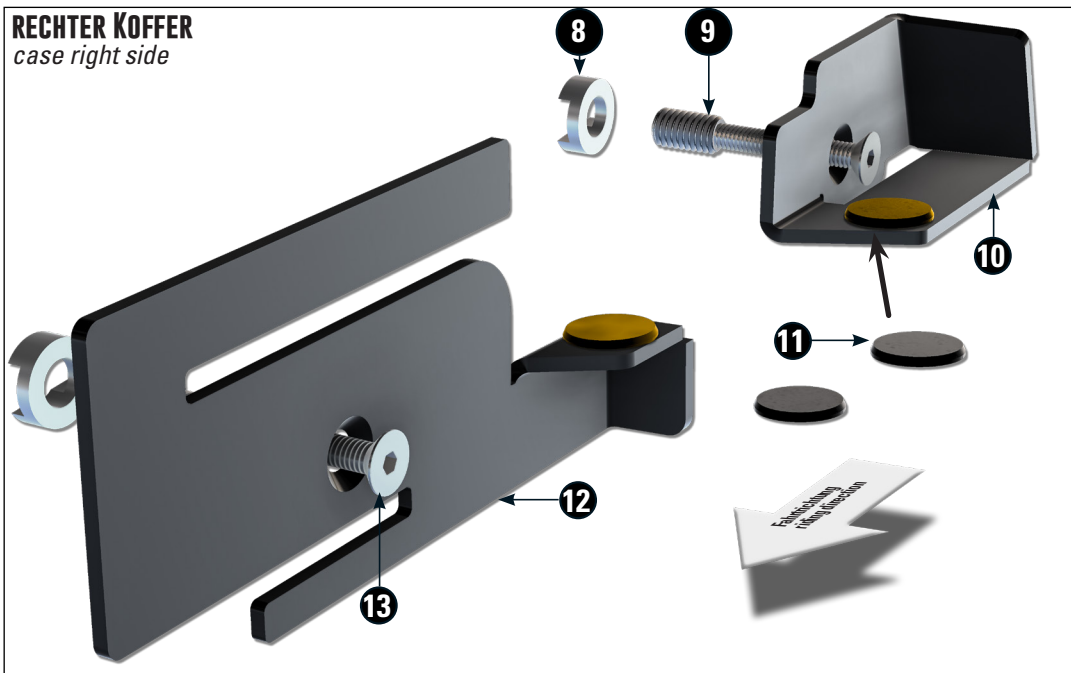


LINKER KOFFER case left side

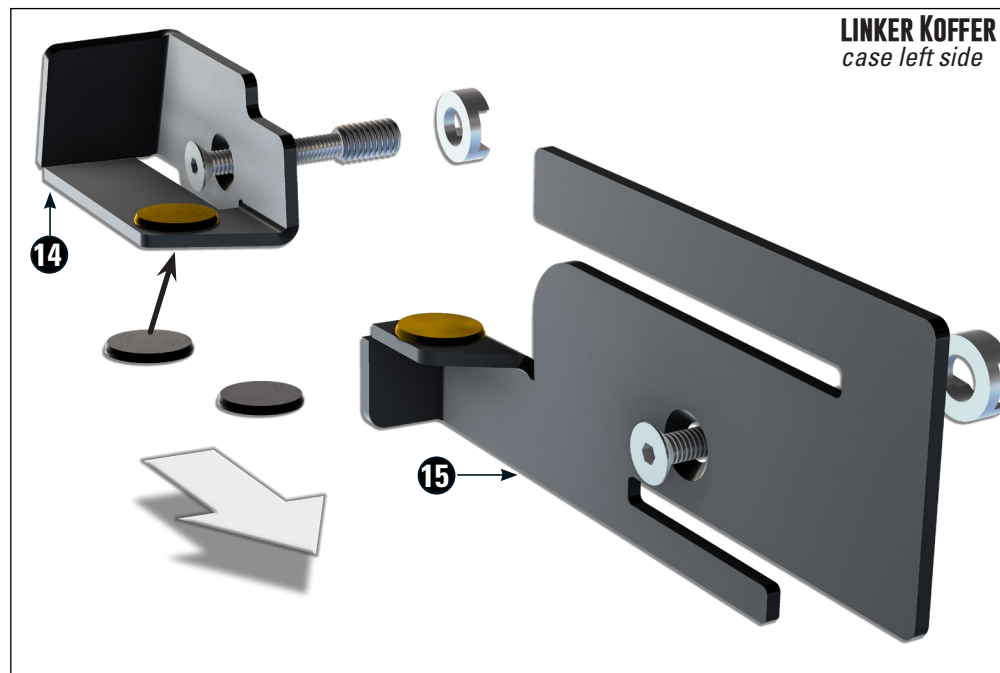

Wir empfehlen die Gummipuffer zusätzlich mit Sekunden-Kleber zu verkleben.
We recommend additionally bonding the rubber buffers with instant adhesive.
Nous recommandons de coller les tampons en caoutchouc avec de la colle instantanée..



#	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	DE EN FR	DIN	ISO	MENGE QUANTITY
8	Spezialhülse / Spezial sleeve				4
9	Senkschraube vormontiert / Countersunk screw pre-assembled 4x35		7991A2	10642A2	2
10	Hinteres Schließblech (rechter Koffer) / Rear strike plate (case right side)				1
11	Gummipuffer (selbstklebend) / Rubber buffer (adhesive)				4
12	Vorderes Schließblech(rechter Koffer) / Front strike plate (case right side)				1
13	Senkschraube vormontiert / Countersunk screw pre-assembled 4x30		7991A2	10642A2	2
14	Vorderes Schließblech(linker Koffer) / Front strike plate (case left side)				1
15	Hinteres Schließblech (linker Koffer) / Rear strike plate (case left side)				1
16	Schraubensicherung / thread locking fluid				1

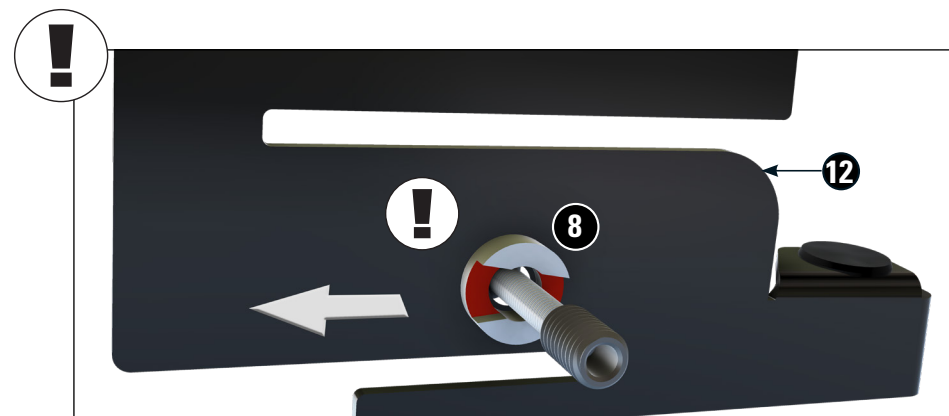

Hülsen bei der Montage in Fahrtrichtung ausrichten.
Align the sleeve in the direction of travel during installation.
Aligner la douille dans le sens de la marche lors du montage.


12.03.25




Um ein Klemmen des Verriegelungsmechanismus zu vermeiden, muss die Kunststoffblende des Kofferträgers bündig an der Gusskante ausgerichtet werden (Bild A). Zur Ausrichtung lösen Sie die markierten Schrauben (Bild B).

To prevent the locking mechanism from jamming, the plastic cover of the luggage carrier must be aligned flush with the cast edge (Fig. A). To align, loosen the marked screws (Fig. B).

Pour éviter que le mécanisme de verrouillage ne se bloque, le couvercle en plastique du porte-bagages doit être aligné avec le bord de la pièce moulée (Image A). Pour ce faire, desserrez les vis marquées (Image B).

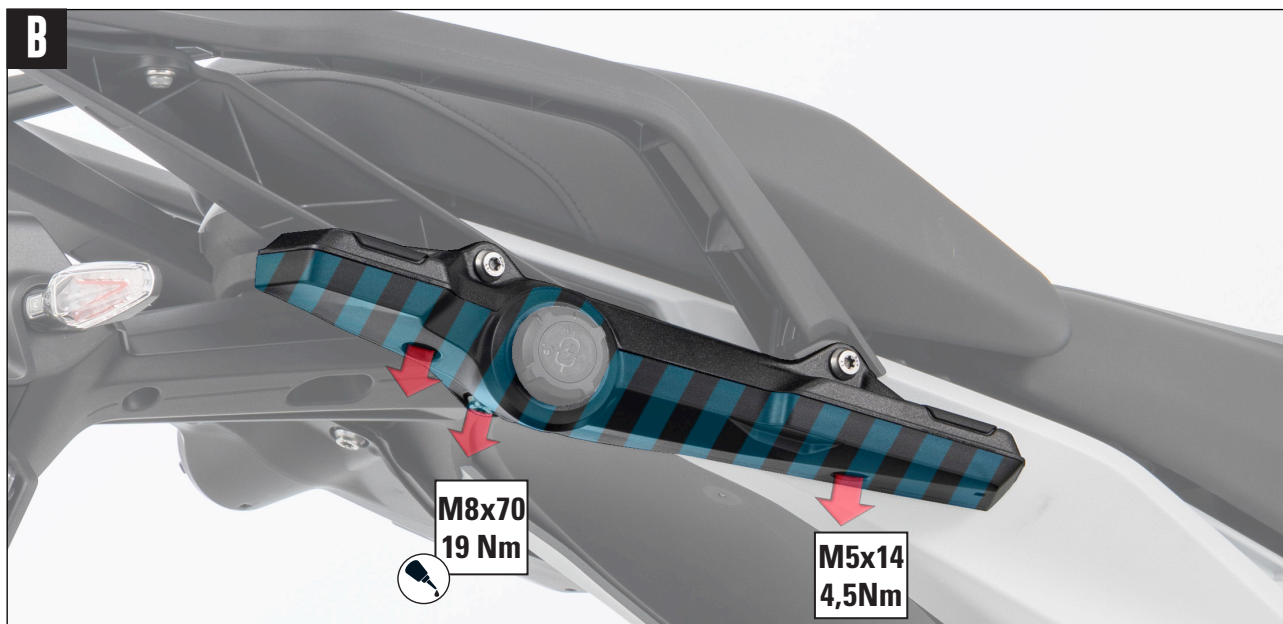

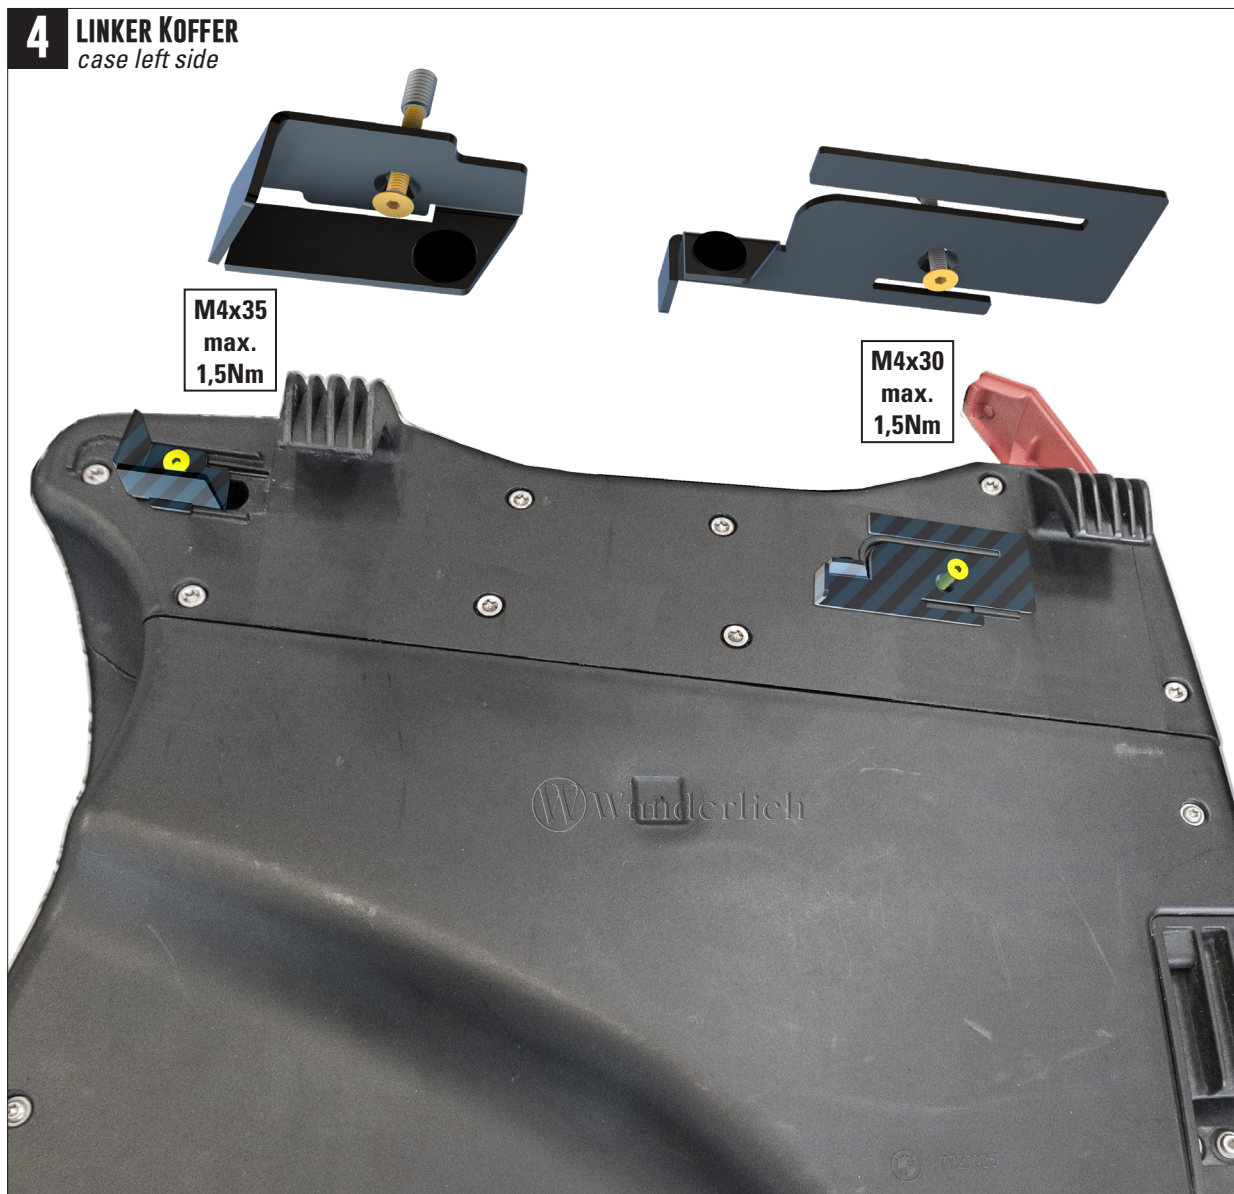


Die Montage der linken & rechten Schließbleche ist gleich.
Wir empfehlen die M4 Schrauben nur handfest anzuziehen. MAX. mit 1,5 Nm.
The assembly of the left and right striking plates is the same.
We recommend tightening the M4 screws only hand-tight. MAX. with 1.5 Nm (13,3 lbs).
L'assemblage des gâches gauche et droite est identique.
Nous recommandons de ne serrer les vis M4 qu'à la main. MAX. avec 1.5 Nm.




8

LINKS/LEFT

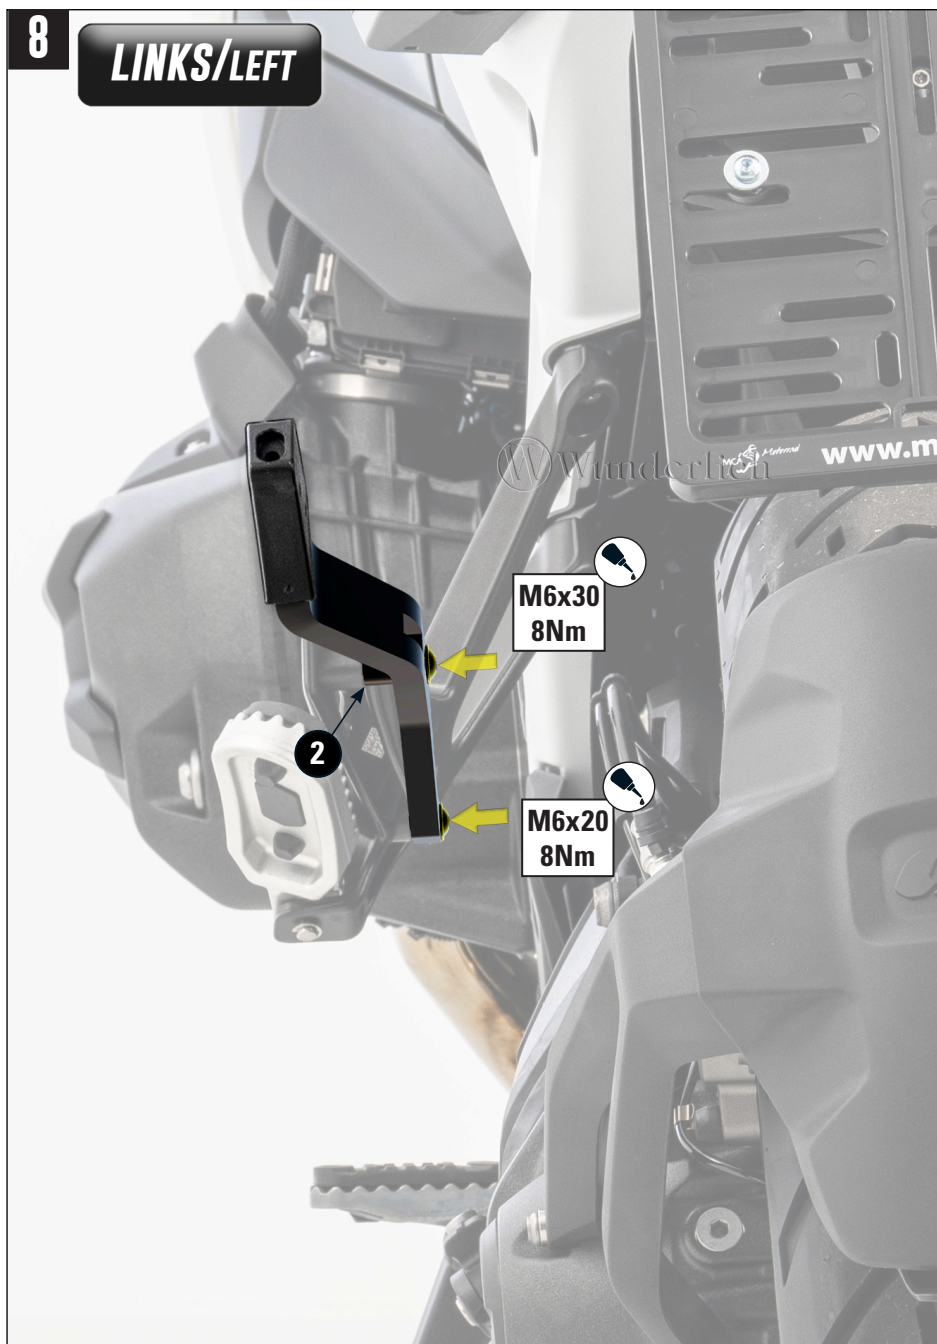

9

RECHTS/RIGHT

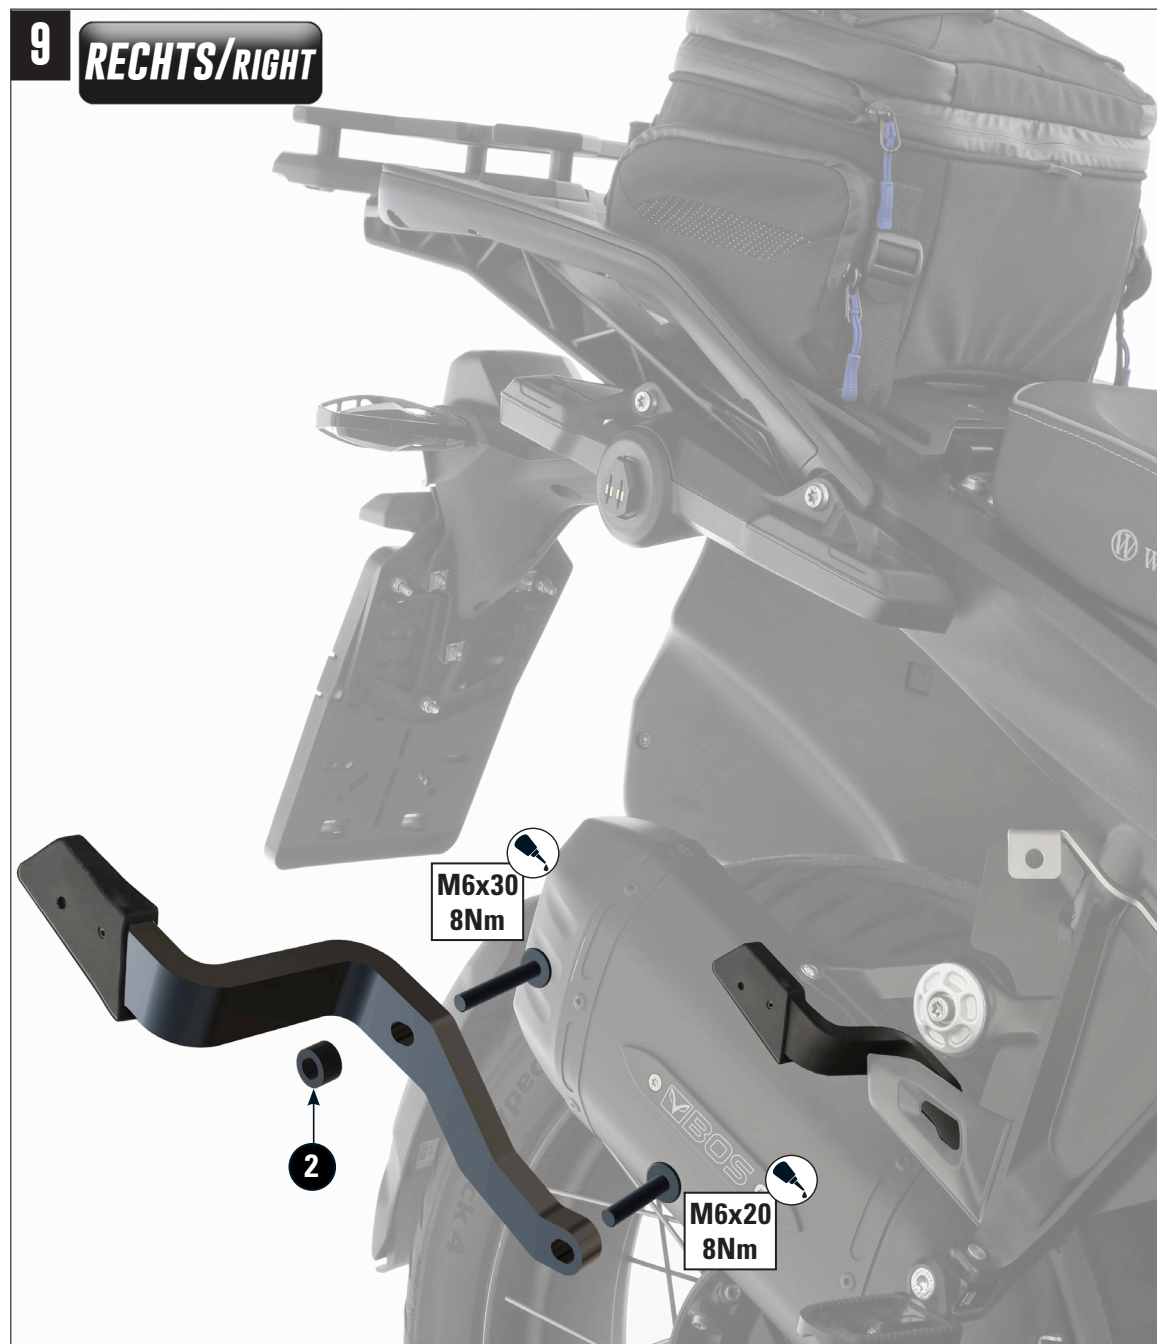

10

