



# HECKUMBAU MIT KENNZEICHENTRÄGER

Rear conversion license plate holder | Carénage arrière support de plaque d'immatriculation | Carenatura posteriore portatarga | Modificación carenado de colín soporte de matrícula

Art.-Nr: 25857-002

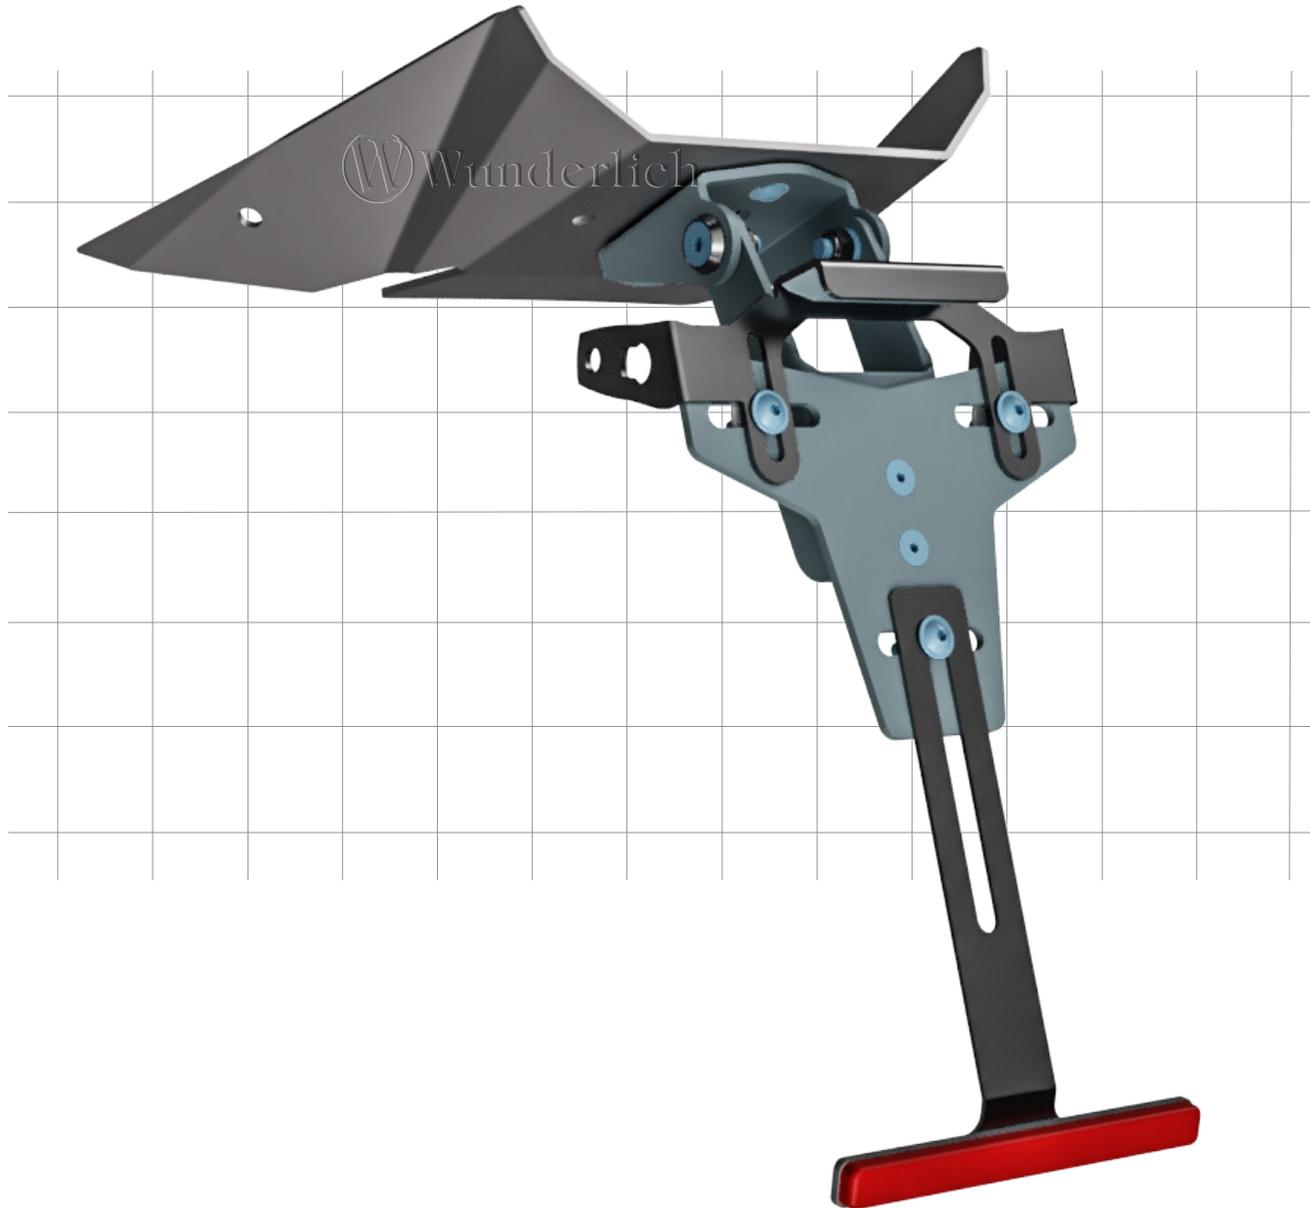

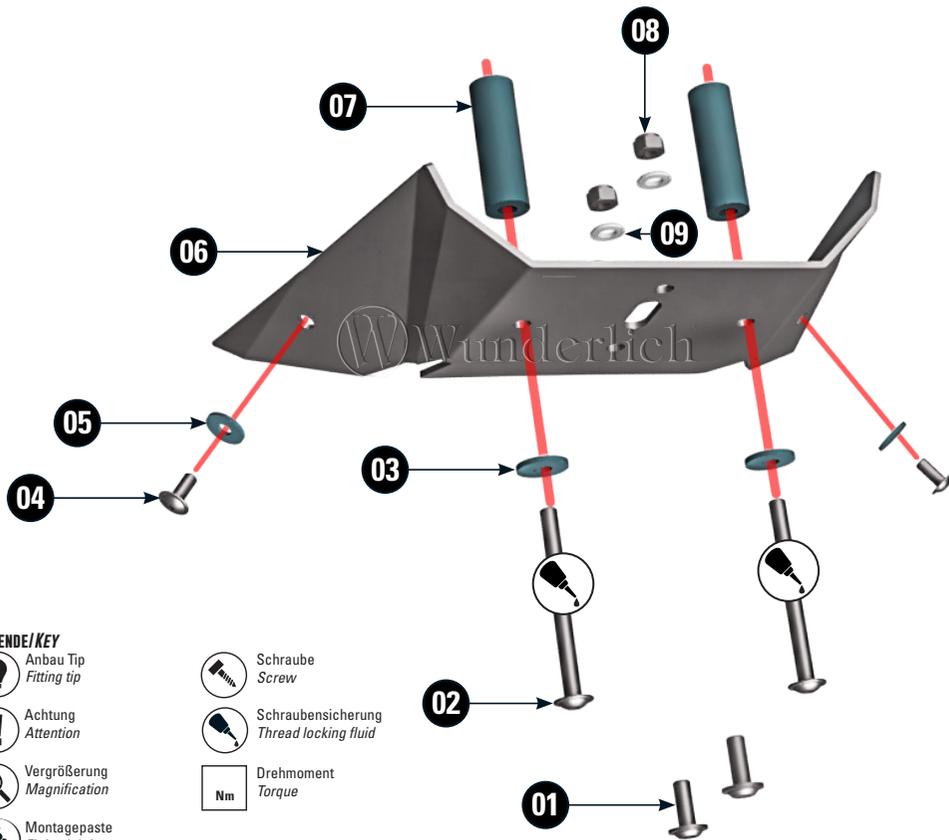


**LEGENDE/KEY**

- Anbau Tip / Fitting tip
- Achtung / Attention
- Vergrößerung / Magnification
- Montagepaste / Fitting lubricant



- Schraube / Screw
- Schraubensicherung / Thread locking fluid
- Drehmoment / Torque

#	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	DIN	ISO	MENGE AMOUNT
1	Linsenflanschschraube / lens head screw M6 x 16	7381SA2	7381SA2	2
2	Linsenflanschschraube / lens head screw M6 x 70	7381SA2	7381SA2	2
3	U-Scheibe PVC / washer PVC M6	9021	7093	2
4	Linsenflanschschraube / lens head screw M5 x 12	7381SA2	7381SA2	2
5	U-Scheibe PVC / washer PVC M5	9021	7093	2
6	Heckblech / rear conversion			1
7	Hülse / sleeve			2
8	Sechskantmutter / hexagon nut M6	985SA2	4032	2
9	U-Scheibe / washer M6	125SA2	125SA2	2
10	Kennzeichenträger vormontiert / license plate holder pre-assembled			1
11	LED Fine Liner			1
12	Ersatz-Sechskantmutter / replacement hexagon nut M5	985SA2	4032	5
13	Reflektor			1

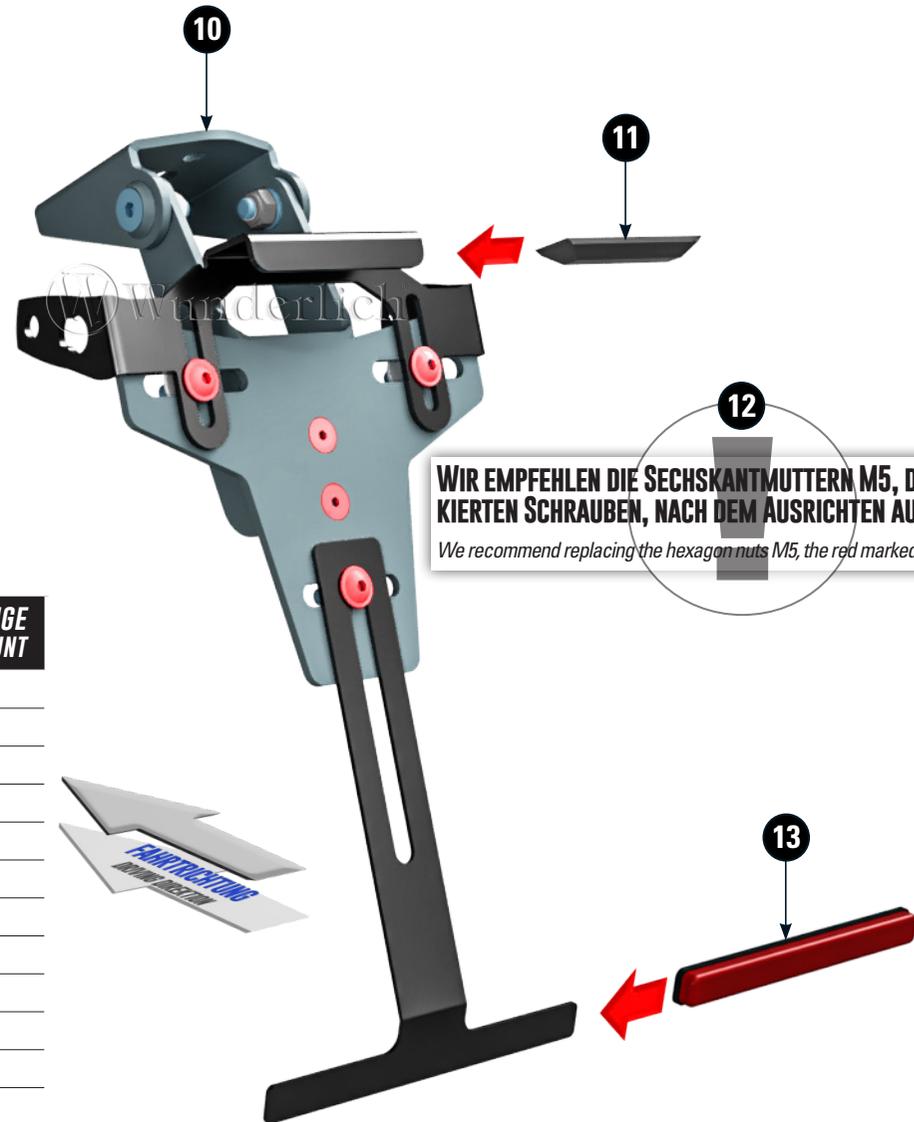


**WIR EMPFEHLEN DIE SECHSKANTMUTTERN M5, DER ROT MARKIERTEN SCHRAUBEN, NACH DEM AUSRICHTEN AUSZUTAUSCHEN!**


*We recommend replacing the hexagon nuts M5, the red marked screws, after*

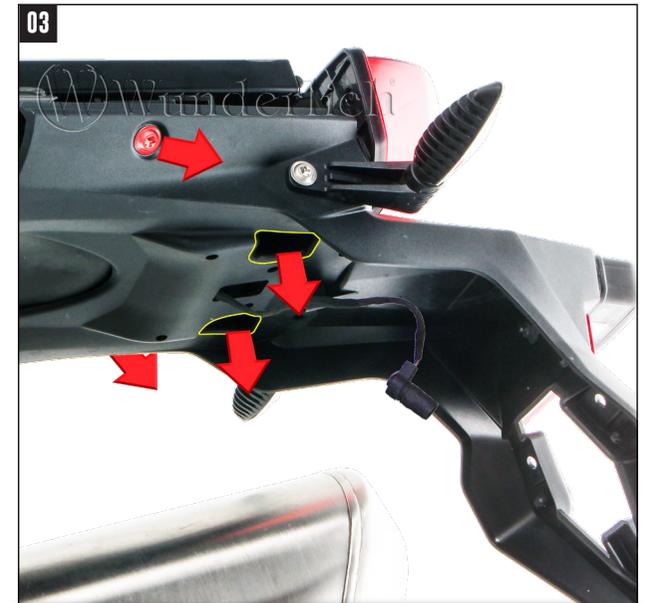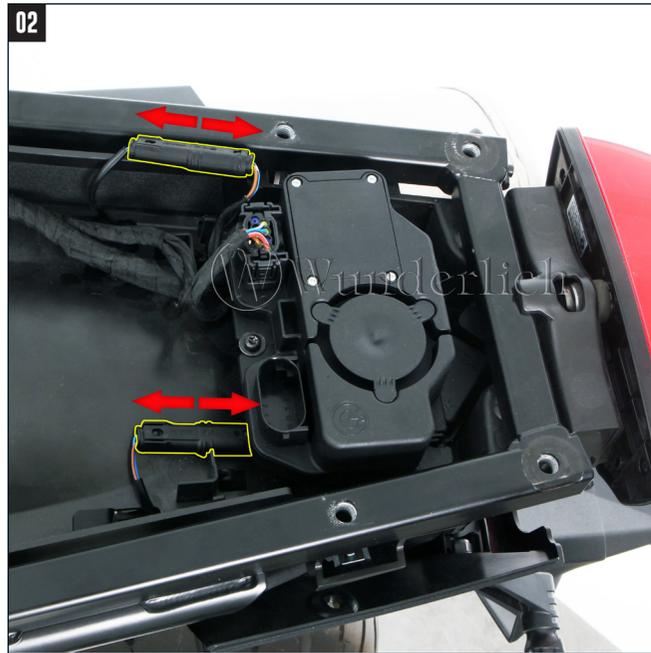


**SCHRAUBEN UND KENNZEICHENBELEUCHTUNG ENTFERNEN**  
*Remove screws and license plate light*

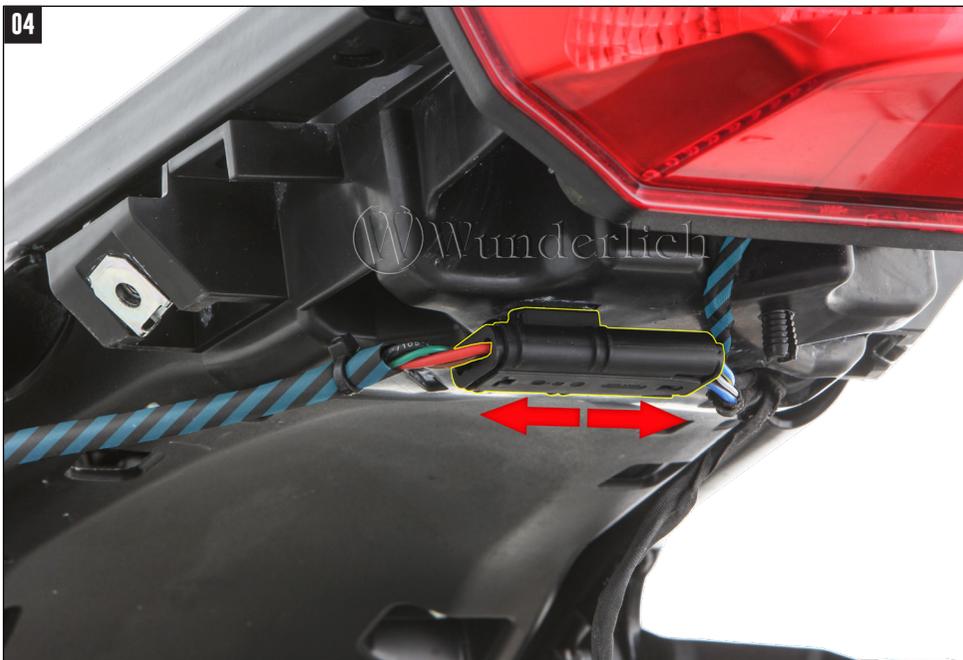

**PVC-DÜBEL ENTFERNEN UND MIT DER FLACHEN SEITE VON UNTEN WIEDER EINSETZEN.**  
*Remove the PVC dowel and replace with the flat side from below.*

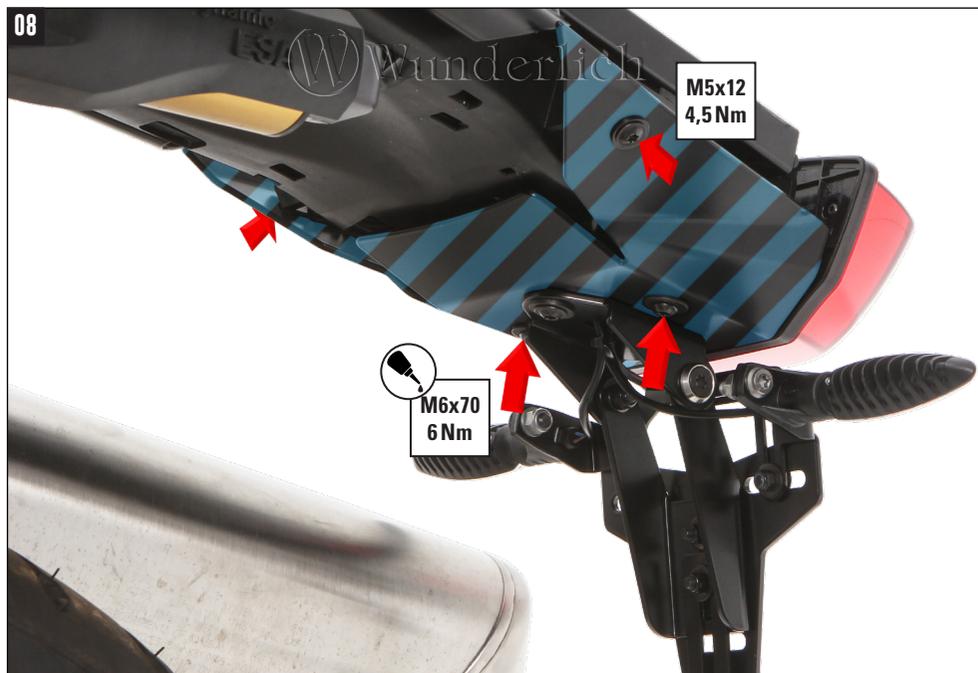

10

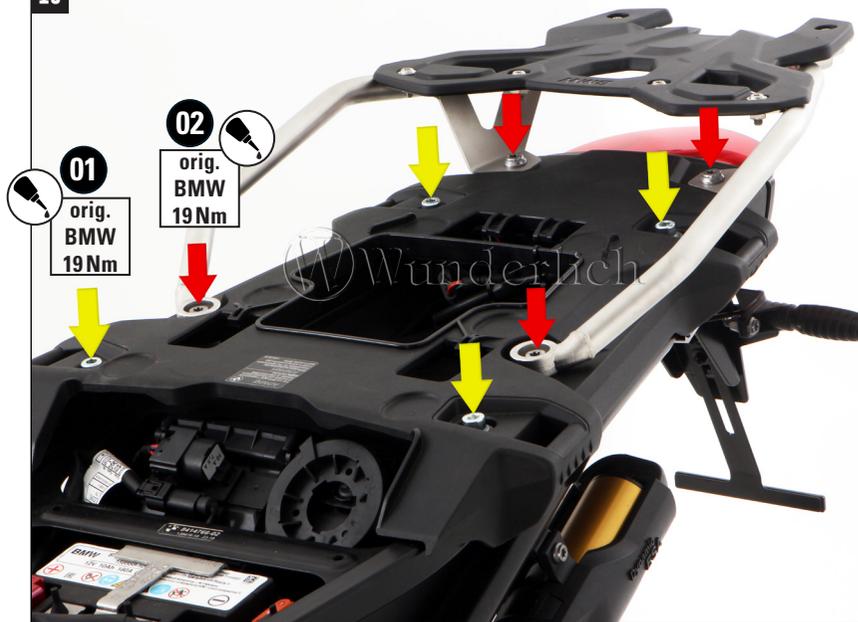

11



12

