

Motorschutzbügel/ Engine guard

BMW R nineT / Scrambler



Wunderlich[®]
complete your BMW.

Artikel Nr.: / Item-no.:

31741-103 Edelstahl/Stainless steel

*handmade in
germany*



INOX
STAINLESS STEEL

Produktionsdatum
date of production



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Zur Montage ist eine zweite Person hilfreich.


Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

To mount this guard, a second person is helpful.


DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED



Größe/Size 8+10



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Motorschutzbügel/ Engine guard



Wunderlich®
complete your BMW.

BMW R nineT / Scrambler


Artikel Nr.: / Item-no.:

31741-103 Edelstahl/Stainless steel



DE INHALT
GB CONTENTS

1	700009014	Motorschutzbügel links edelstahl	1	700009014	engine guard left stainless steel
1	700009015	Motorschutzbügel rechts edelstahl	1	700009015	engine guard right stainless steel
1	700008713	Schraubensatz:	1	700008713	Screw kit:
2	VA - Zylinderkopfschraube M10 x 80mm		2	VA - allen screw M10 x 80mm	
1	VA - Zylinderkopfschraube M12 x 110mm		1	VA - allen screw M12 x 110mm	
1	VA - Zylinderkopfschraube M12 x 90mm		1	VA - allen screw M12 x 90mm	
1	VA - Zylinderkopfschraube M12 x 330mm		1	VA - allen screw M12 x 330mm	
2	VA - U-Scheibe ø10,5		2	VA - washer ø10,5	
4	VA - U-Scheibe ø12,5		4	VA - washer ø12,5	
1	VA - selbstsichernde Mutter M12		1	VA - self-lock nut M12	
3	Stahldistanz ø25 x ø17 x 50mm		3	steel spacer ø25 x ø17 x 50mm	
1	Stahldistanz ø25 x ø17 x 35mm		1	steel spacer ø25 x ø17 x 35mm	
1	Stahldistanz ø20 x ø14 x 53mm		1	steel spacer ø20 x ø14 x 53mm	
1	Stahldistanz ø20 x ø14 x 56mm		1	steel spacer ø20 x ø14 x 56mm	

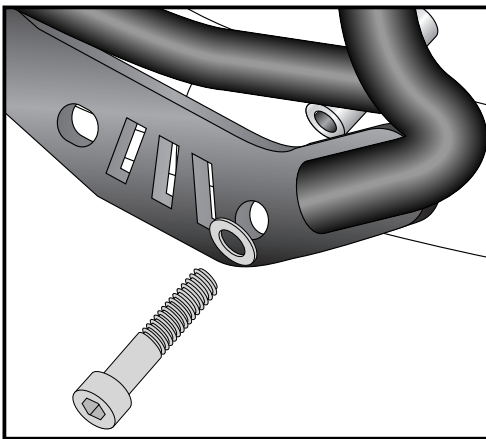



1

Montage des Motorschutzbügels rechts unten vorne:

am freien Gewinde. Die Stahldistanz ø20 x ø14 x 53mm zwischen Motorschutzbügel und Motor einfügen. Die Verschraubung erfolgt mit der Zylinderkopfschraube M10 x 80 und U-Scheibe ø10,5.

Fastening of the engine guard right bottom front:

at the free thread. Add steel spacer ø20 x ø14 x 53mm between engine guard and engine block. Use allen screw M10 x 80 with washer ø10,5.

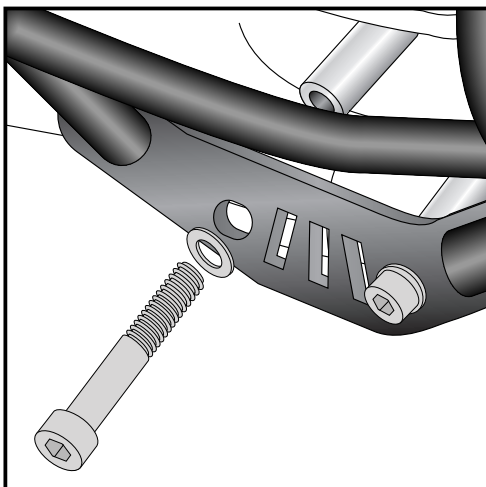


2

Montage des Motorschutzbügels rechts unten hinten:

Die Originalschraube demontieren; sie entfällt. Befestigung am nun freien Gewinde der unteren Motorhalterung. Die Stahldistanz ø25 x ø17 x 35mm in den Rahmen einsetzen. Die Verschraubung erfolgt mit der Zylinderkopfschraube M12 x 90 und U-Scheibe ø12,5.

Fastening of the engine guard right bottom rear:

Dismantle original screw - it is obsolete. Fastening at the now free thread. Add steel spacer ø25 x ø17 x 35mm between engine guard and engine block. Use allen screw M12 x 90 with washer ø12,5.



Motorschutzbügel/ Engine guard



Wunderlich®
complete your BMW.

BMW R nineT / Scrambler

Artikel Nr.: / Item-no.:


31741-103 Edelstahl/Stainless steel

handmade in
germany



INOX
STAINLESS STEEL

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

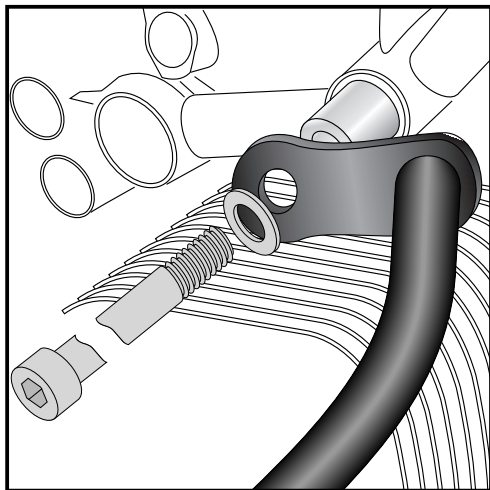

3

Montage des Motorschutzbügels rechts oben:



Die Originalschraube demontieren; sie entfällt.

An der oberen Motoraufhängung die Stahldistanz $\varnothing 25 \times \varnothing 17 \times 50\text{mm}$ in den Rahmen einsetzen und die Zylinderkopfschraube M12 x 330 mit U-Scheibe $\varnothing 12,5$ (von rechts) durchführen.

Fastening of the engine guard right top:

Dismantle original screw - it is obsolete.

at the top engine support. Add steel spacer $\varnothing 25 \times \varnothing 17 \times 50\text{mm}$ in the boring of the frame. Use allen screw M12 x 330 with washer $\varnothing 12,5$.

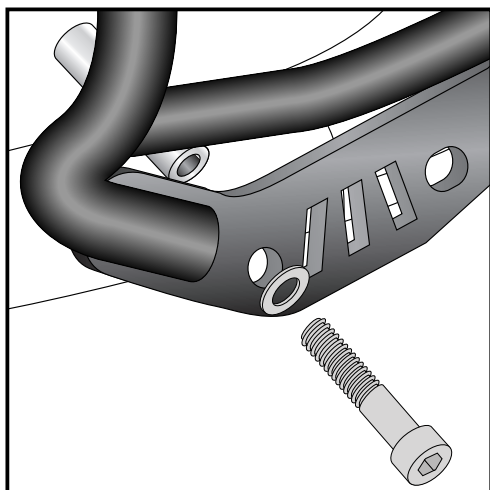



4

Montage des Motorschutzbügels links unten vorne:

am freien Gewinde. Die Stahldistanz $\varnothing 20 \times \varnothing 14 \times 56\text{mm}$ zwischen Motorschutzbügel und Motor einfügen. Die Verschraubung erfolgt mit der Zylinderkopfschraube M10 x 80 und U-Scheibe 10,5.

Fastening of the engine guard left bottom front:

at the free thread. Add steel spacer $\varnothing 20 \times \varnothing 14 \times 56\text{mm}$ between engine guard and engine block. Use allen screw M10 x 80 with washer $\varnothing 10,5$.

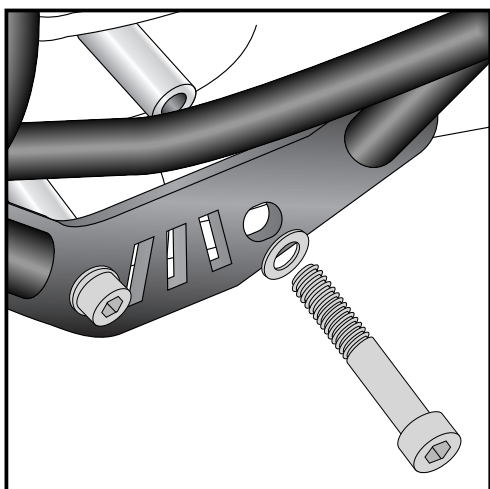


5

Montage des Motorschutzbügels links unten hinten:

Die Originalschraube demontieren; sie entfällt. Befestigung am nun freien Gewinde der unteren Motorhalterung. Die Stahldistanz $\varnothing 25 \times \varnothing 17 \times 50\text{mm}$ in den Rahmen einsetzen. Die Verschraubung erfolgt mit der Zylinderkopfschraube M12 x 110 und U-Scheibe $\varnothing 12,5$.

Fastening of the engine guard left bottom rear:

Dismantle original screw - it is obsolete. Fastening at the now free thread. Add steel spacer $\varnothing 25 \times \varnothing 17 \times 50\text{mm}$ between engine guard and engine block. Use allen screw M12 x 110 with washer $\varnothing 12,5$.



Motorschutzbügel/ Engine guard

BMW R nineT / Scrambler



Wunderlich
complete your BMW.

Artikel Nr.: / Item-no.:


31741-103 Edelstahl/Stainless steel

*handmade in
germany*



INOX
STAINLESS STEEL

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

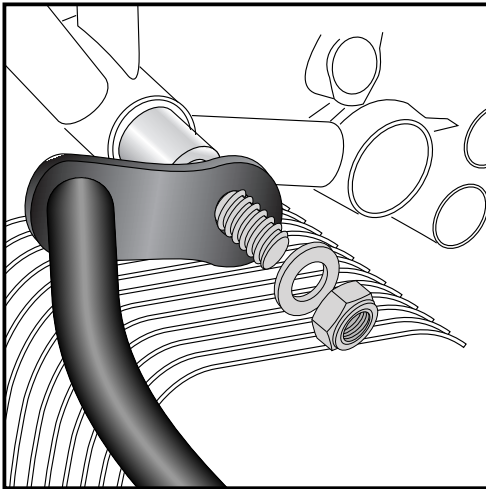

6


Montage des Motorschutzbügels links oben:

An der oberen Motoraufhängung die Stahldistanz $\varnothing 25 \times \varnothing 17 \times 50\text{mm}$ in den Rahmen einsetzen und mit dem Gewinde der in Schritt 3 montierten Zylinderkopfschraube M12 x 330 verschrauben. U-Scheibe $\varnothing 12,5$ und eine selbstsichernde Mutter M12 verwenden.


Fastening of the engine guard left top:

Add steel spacer $\varnothing 25 \times \varnothing 17 \times 50\text{mm}$ in the boring of the frame. Secure the allen screw M12 x 330, mounted in step 3, with washer $\varnothing 12,5$ and self lock nut M12.


1x



1x



1x



Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.
Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Wunderlich
complete your BMW.