



Auspuff Höherlegung



Exhaust raising



Di scarico dopo





Rehausseur
d'échappement



Sistema de escape

44201-202

**You
Tube** /WunderlichGmbH

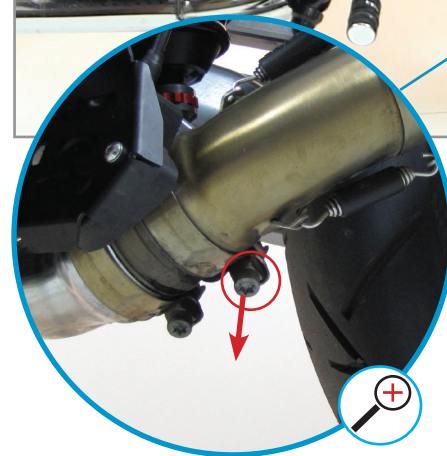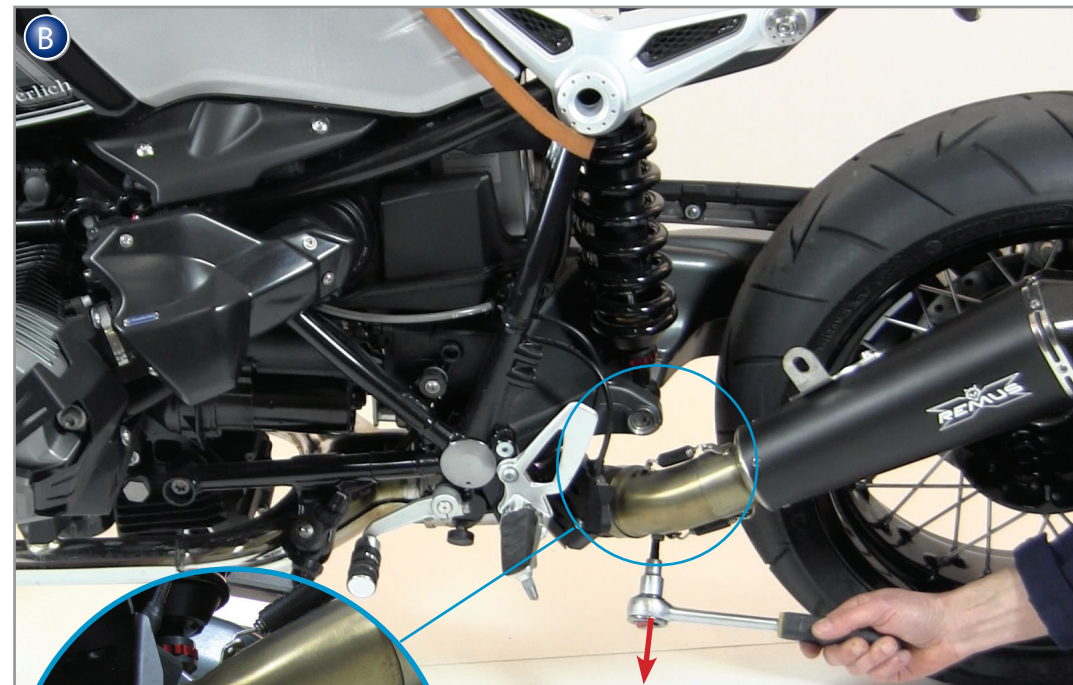

INFO!



Die Auspuffhöherlegung läßt sich sowohl mit als auch ohne Heckrahmen montieren.

Anbaubeispiel ohne Heckrahmen.



The exhaust raising can be mounted with or without rear frame.
Fitting examples without rear frame.

News, Shop, Downloads + Informationen:
www.wunderlich.de

Kataloganforderung + Downloads:
www.wunderlich.de/Katalog

Catalogue download (English):
www.wunderlich.de/en

General information, dealers and news:
www.wunderlich.de/en

Download catalogo (italiano):
www.wunderlich.de/en


Informazioni generali, dealer e Novità:
<http://www.wunderlich.de/en>

Télécharger les catalogues (français):
www.wunderlich.de/en

Informations générales et distributeurs:
www.wunderlich.de/en

Descargar los catálogos (español):
www.wunderlich.de/en

Informaciones generales, tiendas y noticias:
www.wunderlich.de/en

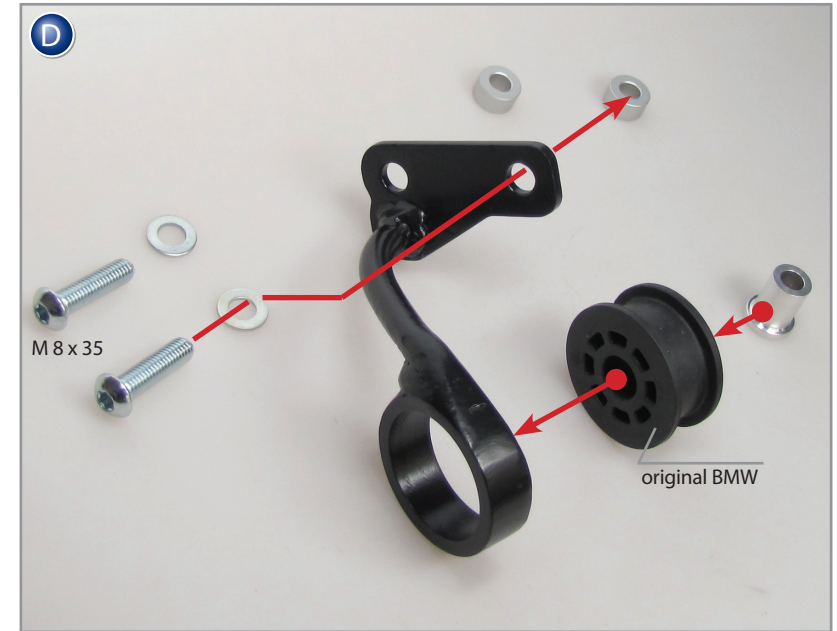

medium
Schraubensicherung
Thread Locking Fluid
Frein Filetti
Frena Filetti
Fijador de tornillos






INFO!



Schrauben sie alle Teile an und lassen sie die zugänglichen Schrauben noch locker. Erst nachdem alles montiert ist, werden alle Schrauben auf das entsprechende Anzugsmoment angezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Prüfen Sie die Freigängigkeit der Auspuffanlage!



Fit all parts and screw on not too strong. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the kit is mounted without tension. Check the sufficient of the exhaust system!

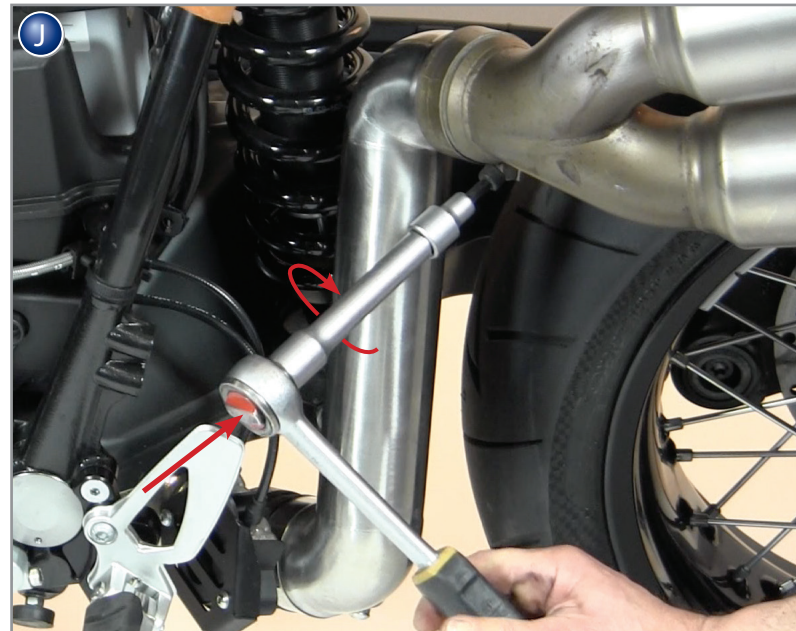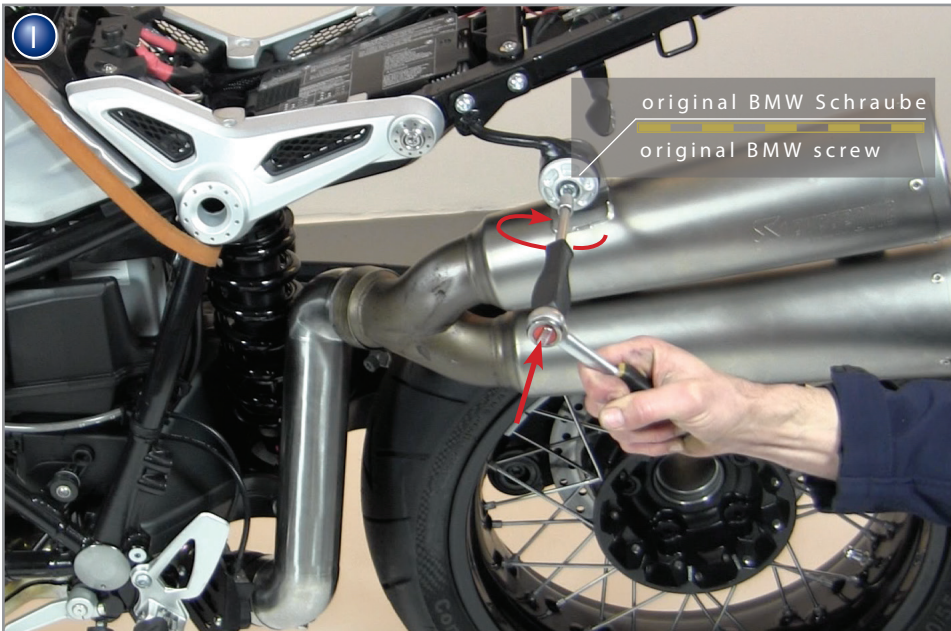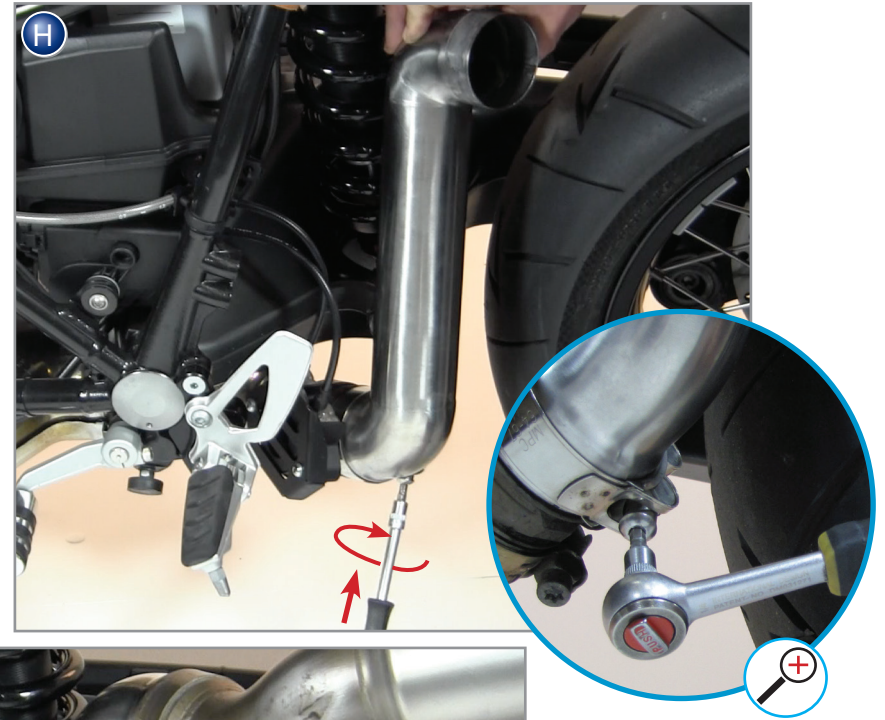





Achten Sie bei der Montage, insbesondere ohne Heck- & Soziusrahmen unbedingt darauf, dass genügend Freiraum zwischen Rad und Auspuff besteht! Gegebenenfalls die beiliegenden Unterlegscheiben oder Hülsen zwischen Auspuffhalter und Rahmen montieren.

During mounting, in particular without rear & pillion frame, make absolutely sure that there is sufficient clearance between the wheel and exhaust. Optionally, fit the enclosed washers or sleeves between exhaust bracket and frame.

