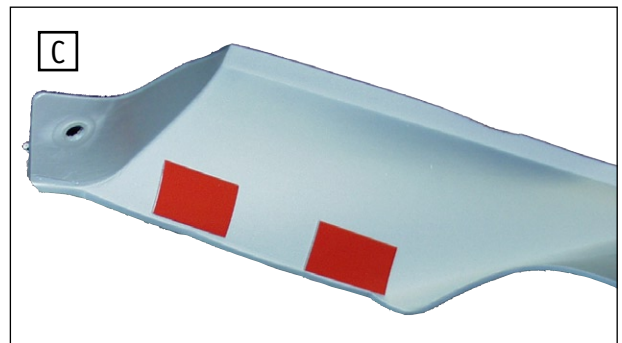



**Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt.**

1. Entfernen Sie zunächst die beiden vorderen, seitlichen Schrauben am Schnabel (Bild A).
2. Schneiden Sie fünf ca. 2 cm lange Streifen von dem doppelseitigen Klebeband ab. Kleben Sie einen Streifen innen auf die mittlere Ausbuchtung (Bild B) und jeweils zwei innen, seitlich (Bild C) auf die Verbreiterung.
3. Ziehen Sie bei silbernen Verbreiterungen nun die Schutzfolie ab.
4. Entfernen Sie die Schutzfolie am mittleren Klebestreifen und schieben Sie die Verbreiterung passgenau auf den Schnabel.
5. Ziehen Sie das linke Ende der Verbreiterung etwas nach aussen und entfernen Sie die Schutzfolien auf den beiden inneren Klebestreifen. Befestigen Sie die Verbreiterung mit einer Schraube und der Stufenscheibe zwischen Schnabel und Verbreiterung (Bild D). Verfahren Sie nun mit den gleichen Arbeitsschritten auf der rechten Seite
6. Kleben Sie abschließend das Emblem in die hierfür vorgesehene Vertiefung.
Tipp: Es kann auch ein Original-BMW Emblem eingesetzt werden (nicht im Lieferumfang enthalten, BMW Artikelnummer 51142308800).

**Thank you for purchasing our product.**

1. Remove the two existing screws on both sides of the "beak" (Image A).
2. Cut the supplied double-sided tape into five pieces, each about 25 mm/1" long. Place the tape on the underside of the extender: one piece in the center, below the emblem recess (Image B) and two on each inner side. (Image C)
3. If your Beak extender is silver, remove the protective film from the outer surface. This does not apply to the black extender.
4. Remove the film from the double-sided tape placed in the center and slide the extender into position.
5. Gently pull back the left side of the side of the extender, remove the film from the double-sided tape and push it into position. Install the supplied bolt from the outside with the special spteped steel washer from the inside as shown (Image D). Repeat this procedure on the right side.
6. Install the emblem in the recess.

Note: As an alternative to the supplied Wunderlich emblem, you can install an Original BMW emblem, Part No. 51 14 2 308 800 (not supplied).

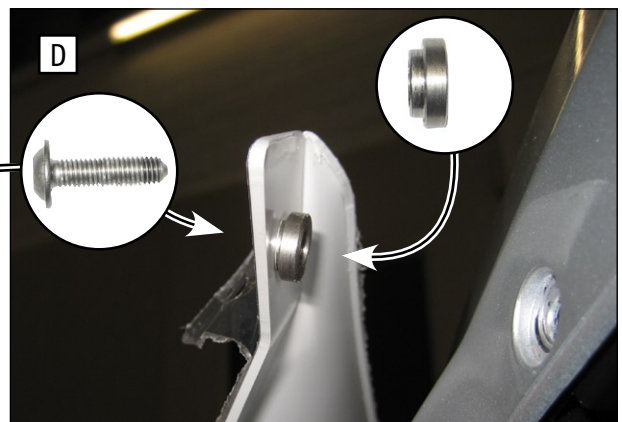

News, Shop, Downloads und Informationen:

www.wunderlich.de

Alles um das Thema Navigation:

www.navigation.wunderlich.de

Genereller Hinweis: Unsere Anleitungen sind nach bestem Wissen erstellt worden, erfolgen jedoch ohne Gewähr. Sollten Sie mit dem Anbau nicht zurecht kommen oder Zweifel haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren BMW-Händler oder die Werkstatt Ihres Vertrauens. übernehmen können! Es kann im Einzelfall notwendig sein, dass Produkte

General note: Our fitting instructions are written to the best of our knowledge but this part please seek advice from your BMW dealer or workshop of your choice. some products might need adjusting to fit. We cannot warranty parts fitting in

Note generali: Le nostre istruzioni di montaggio sono scritte al meglio delle nostre sul montaggio di questo accessorio vi invitiamo a rivolgervi al vostro concessionario BMW o alla vostra officina di fiducia. Prendete nota che in qualche caso per tolleranze relative al veicolo al di fuori del nostro controllo alcuni accessori possono necessitare di aggiustamenti appropriati. In questo caso non possiamo garantire un perfetto montaggio.

The latest catalogue sections and news
Fitting instructions downloadwww.wunderlich.de/update
www.wunderlich.de/manuals

Bitte beachten Sie, dass wir keine Gewährleistungen für fahrzeugspezifische Toleranzen diesen angepasst werden müssen.

specifications or details may change. If you have difficulties or have doubts with fitting Please note that in some cases due to vehicle related tolerances beyond our control those circumstances.

possibilità ma dettagli o specifiche possono venire variate. Se avete difficoltà o dubbi

Copyright
by
Wunderlich