


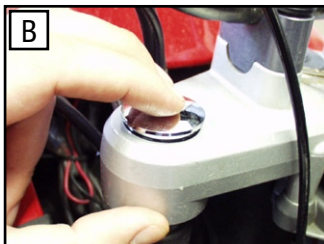
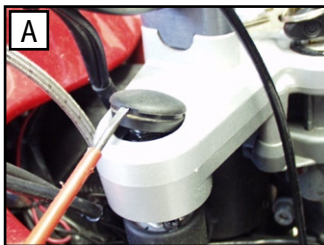



Gabelrohrabdeckkappen / Fork Tube Covers
Best.Nr. / Part no. 8160354 + 8160436



Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt
Thank you for purchasing our product

1.  Demontieren Sie vorsichtig die alten Gabelstopfen, wie auf Abbildung A ersichtlich.
2. Befeuchten Sie den O-Ringe der neuen Stopfen mit etwas Spülmittel oder ähnlichem, um die Montage zu erleichtern.
3. Setzen Sie nun die neuen Stopfen gerade auf und drücken Sie diese ein (Abbildung B). Die Nut an der Seite erleichtert das entfernen der Stopfen.



1.  Remove the existing fork covers with a suitable flat screwdriver (Img. A). Be careful not to scratch the upper fork clamp.
2. Lubricate the new o-rings with dish washing liquid or similar to help with the installation.
3. Position the new covers and press them in (Image B). It is important to push them in straight and true to the bore. The small recess on the side is for removal of the covers if needed.



Genereller Hinweis: Unsere Anleitungen sind nach bestem Wissen erstellt worden, erfolgen jedoch ohne Gewähr. Sollten Sie mit dem Anbau nicht zurecht kommen oder Zweifel haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren BMW-Händler oder die Werkstatt Ihres Vertrauens. Bitte beachten Sie, dass wir keine Gewährleistungen für fahrzeugspezifische Toleranzen übernehmen können! Es kann im Einzelfall notwendig sein, dass Produkte diesen angepasst werden müssen.

General note: Our fittings instructions are written to the best of our knowledge but specifications or details may change. If you have difficulties or have doubts with fitting this part please seek advice from your BMW dealer or workshop of your choice. Please note that in some cases due to vehicle related tolerances beyond our control some products might need adjusting to fit. We cannot warranty parts fitting in those circumstances.

Copyright by Wunderlich