

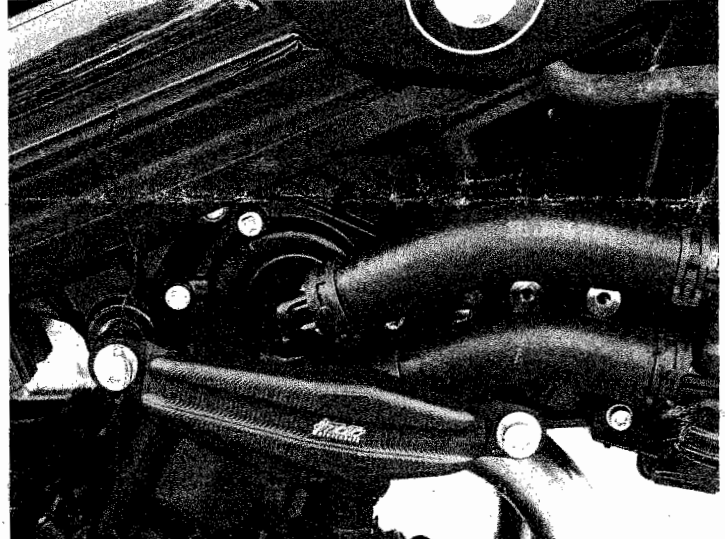



Montageanleitung zu ihrem Safety Sturzpad-Set von GSG.
Assembly Instructions for your GSG Safety Crash-Pad Set.

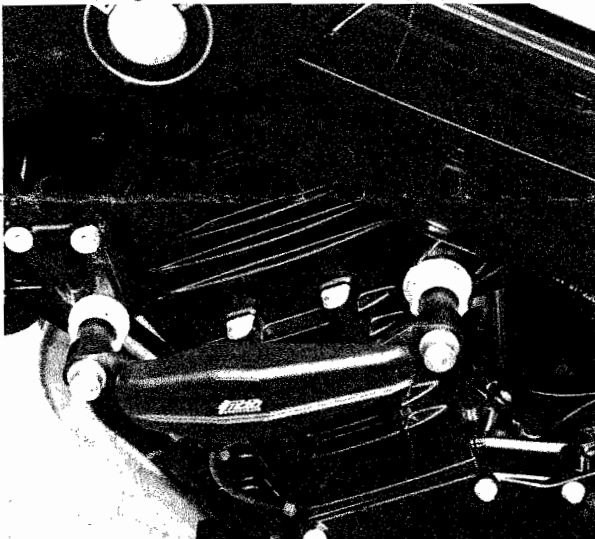


Vertauschen Sie nicht rechts und links. Befestigungspunkte sind Motorträger vorne.
 Don't mix left and right, fixing point are the motorframe in the front.

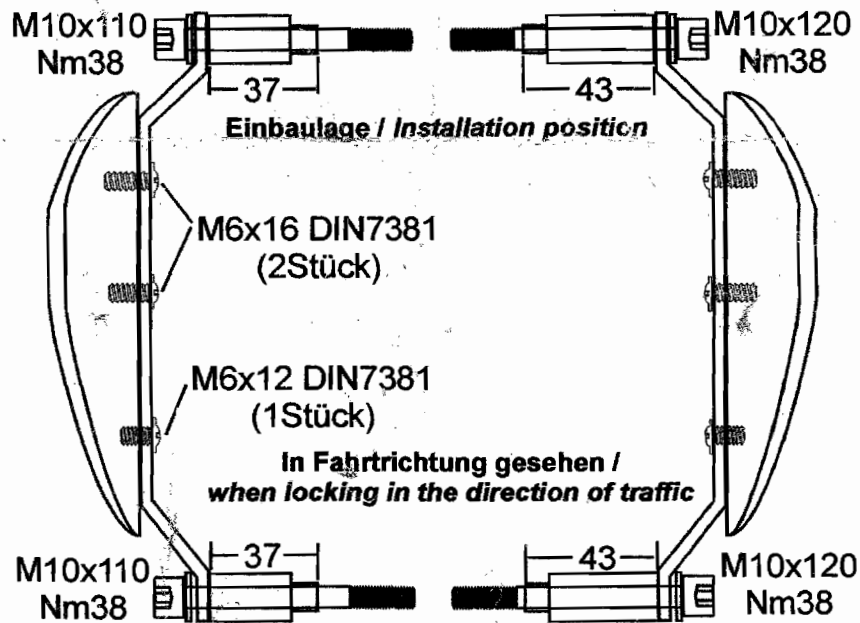


Haben Sie bitte Verständnis, dass keine Haftung bei Folgeschäden, die durch einen Sturz oder unsachgemäße bzw. mangelhafte Montage entstehen, übernommen wird. (Alle Angaben sind unverbindliche Richtwerte!) Please understand that we cannot be held responsible for any damage that may occur, by way of an accident or through improper or badly mounted parts 13/07/2010 w6-bmw-f800r-09-.doc Zubehör

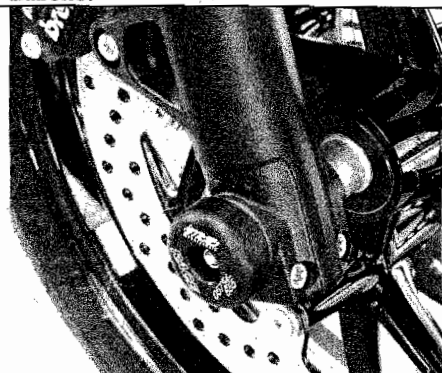

Padsetz Vorderrad
Art-Nr. 27-27-302

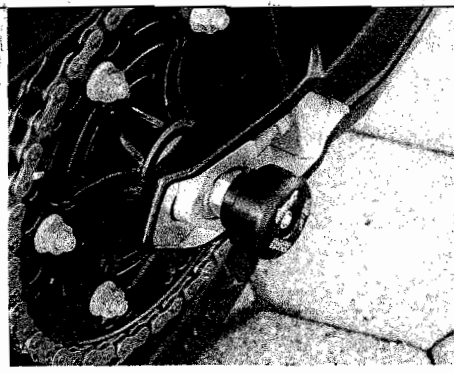

Padsetz Hinterrad
Art-Nr. 44-40-382

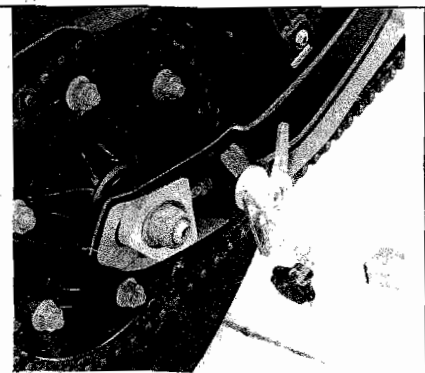

Grundträger für Heckständer
Art-Nr. 37-53-15