




Bremsschalterabdeckung/Brake Switch Cover Best.Nr. / Part no. 8500103




Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt
Thank you for purchasing our product

1.  Drücken Sie den Bremshebel nach unten und ziehen Sie die Originalabdeckung nach vorne ab (ist nur aufgesteckt Bild A).

2. Ersetzen Sie die Original-Befestigungsschraube am Schalter durch die beiliegende Spezialschraube (Bild B).

3. Kleben Sie das Emblem in die Aussparung der Abdeckung und montieren Sie diese nun mit der Senkkopfschraube am Fahrzeug (Bild C).


Bitte setzen Sie alle Schrauben mit Schraubensicherungsmittel „leichtfest“ ein.


1.  Depress the rear brake lever, un-snap the original switch cover and remove it (Image A).

2. Replace the original brake switch mounting bolt with the enclosed special bolt (Image B).

3. Install the emblem in the round recess. (If desired, substitute the Boxer emblem with an original BMW emblem, part number 71 60 9 056 263). Attach the brake switch cover with the included counter sunk bolt (Image C).

Please use "low strength" thread locking fluid (Loctite) on the fasteners.

 **Istruzioni disponibili su:**
www.wunderlich.de/manuals

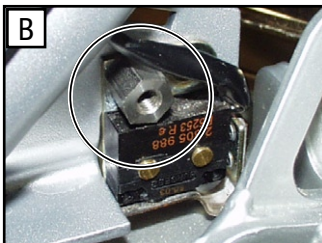

Genereller Hinweis: Unsere Anleitungen sind nach bestem Wissen erstellt worden, erfolgen jedoch ohne Gewähr. Sollten Sie mit dem Anbau nicht zurecht kommen oder Zweifel haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren BMW-Händler oder die Werkstatt Ihres Vertrauens. Bitte beachten Sie, dass wir keine Gewährleistungen für fahrzeugspezifische Toleranzen übernehmen können! Es kann im Einzelfall notwendig sein, dass Produkte diesen angepasst werden müssen.

General note: Our fittings instructions are written to the best of our knowledge but specifications or details may change. If you have difficulties or have doubts with fitting this part please seek advice from your BMW dealer or workshop of your choice. Please note that in some cases due to vehicle related tolerances beyond our control some products might need adjusting to fit. We cannot warranty parts fitting in those circumstances.


Copyright by Wunderlich




Protezione Interruttore Stop/Brake Switch Cover Codice / Part no. 8500103




Grazie di aver acquistato un prodotto Wunderlich
Thank you for purchasing our product

1.  Azionare la leva freno posteriore per togliere la copertura plastica dell'interruttore (figura A).
2. Sostituire la vite originale con quella speciale in dotazione (figura B).
3. Applicare il logo alla protezione da installare (eventualmente, il logo Boxer può essere sostituito dal quello BMW, con codice BMW: 71 60 9 056 263) ed applicarla utilizzando una vite a testa esagonale incava (figura C).

Si raccomanda di utilizzare per tutte le viti, frena filetti tipo soft.

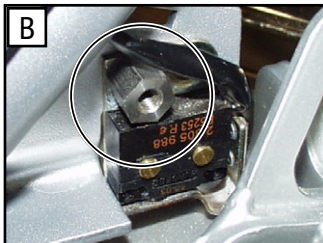

1.  Depress the rear brake lever, un-snap the original switch cover and remove it (Image A).
2. Replace the original brake switch mounting bolt with the enclosed special bolt (Image B).
3. Install the emblem in the round recess. (If desired, substitute the Boxer emblem with an original BMW emblem, part number 71 60 9 056 263). Attach the brake switch cover with the included counter sunk bolt (Image C).

Please use "low strength" thread locking fluid (Loctite) on the fasteners.



Note generali: Le nostre istruzioni di montaggio sono scritte al meglio delle nostre possibilità ma dettagli o specifiche possono venire variate. Se avete difficoltà o dubbi sul montaggio di questo accessorio vi invitiamo a rivolgervi al vostro concessionario BMW o alla vostra officina di fiducia. Prendete nota che in qualche caso per tolleranze relative al veicolo al di fuori del nostro controllo alcuni accessori possono necessitare di aggiustamenti appropriati. In questo caso non possiamo garantire un perfetto montaggio.

General note: Our fittings instructions are written to the best of our knowledge but specifications or details may change. If you have difficulties or have doubts with fitting this part please seek advice from your BMW dealer or workshop of your choice. Please note that in some cases due to vehicle related tolerances beyond our control some products might need adjusting to fit. We cannot warranty parts fitting in those circumstances.

Copyright by Wunderlich