COPYRIGHT BY WUNDERLICH
WWW.WUNDERLICH.DE

Wunderlich
complete your BMW.

Kennzeichenträger | *License plate holder* | *Portatarga* | *Support de plaque d'immatriculation* | *Soporte de matrícula*

Art.Nr.: 38982-102

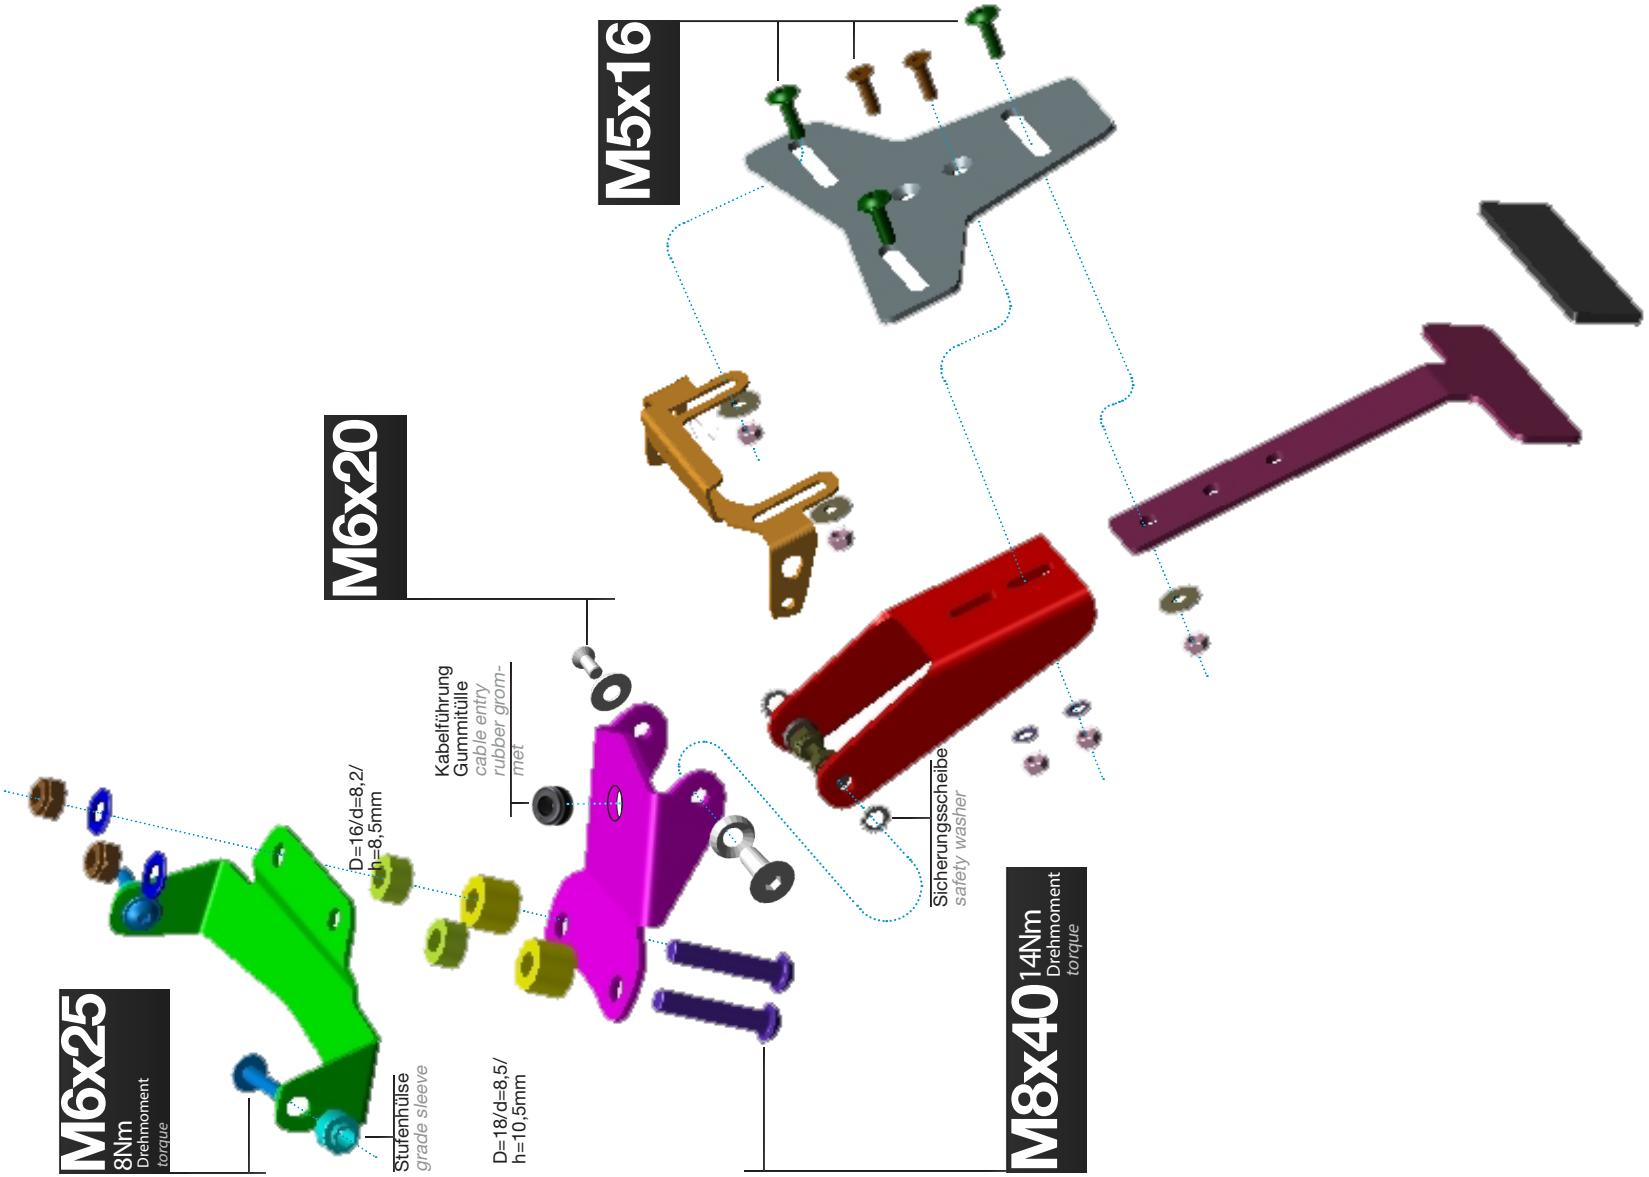

Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. | The colors are for illustrating purposes only.

COPYRIGHT BY WUNDERLICH
WWW.WUNDERLICH.DE

Wunderlich
complete your BMW.

INFO !

Markieren und durchbohren (Ø 7,0mm) Sie die angebaute Heckverkleidung (44810-002)durch die im Bild A gelb eingefärbten Öffnungen.
Kabeldurchführung markieren und (Ø 10mm) durchbohren (Bild B).

Please mark and drill through (Ø 7,0mm) the mounted tail faring (44810-002) at the yellow colored holes as shown in the picture A.
Mark the cable entry (image B) and drill through (Ø 10mm).

COPYRIGHT BY WUNDERLICH
WWW.WUNDERLICH.DE

Wunderlich
complete your BMW.

INFO !

Nachdem Sie die Heckverkleidung (Bild B) demontiert haben, wird die ø 7mm Bohrung mit einem Handelsüblichen Stufenbohrer auf ø 22mm aufgebohrt (Bild C)

Afterwards please removed the tail fairing (picture B) and widen the o 7mm holes by a standard usual step driller to ø 22mm (picture C)

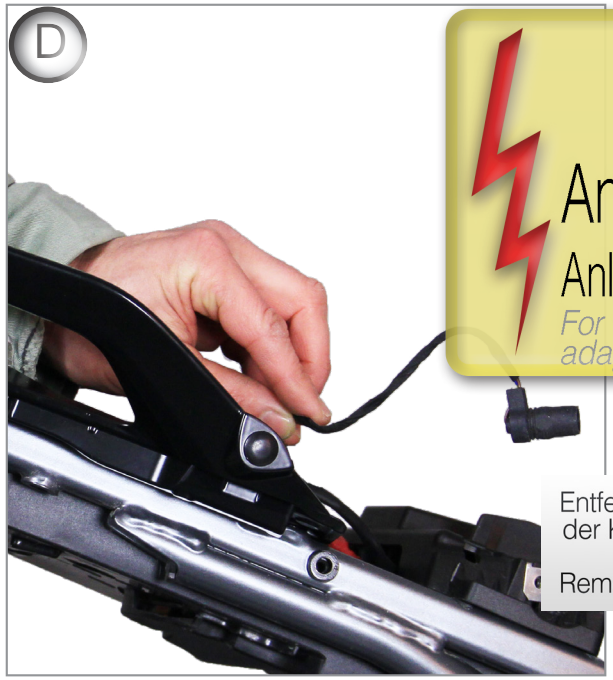

Anschlussplan siehe Anleitung Adapterkabel

For wiring diagram, see to the adapter cable instructions

Entfernen Sie die original Birne der Kennzeichenbeleuchtung.

Remove the original plate light.

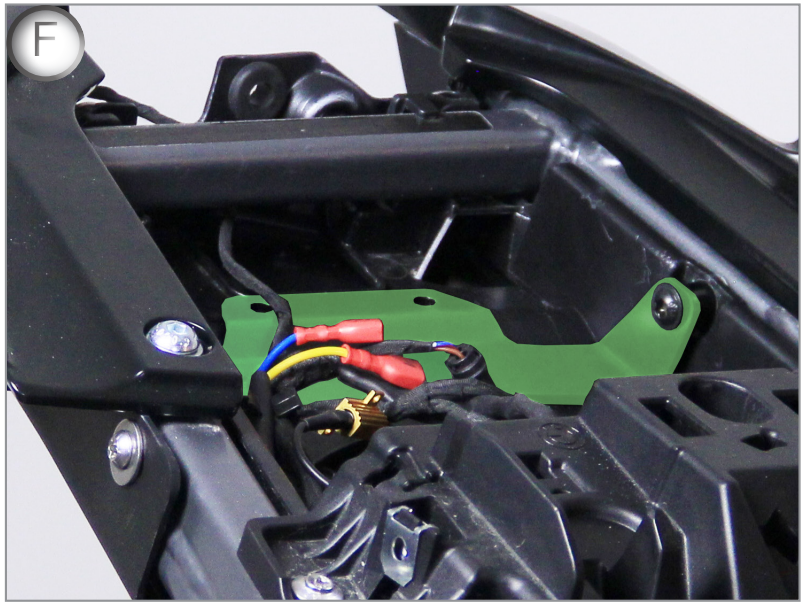

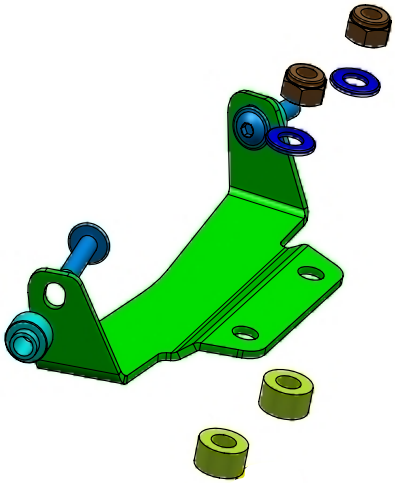

COPYRIGHT BY WUNDERLICH
WWW.WUNDERLICH.DE
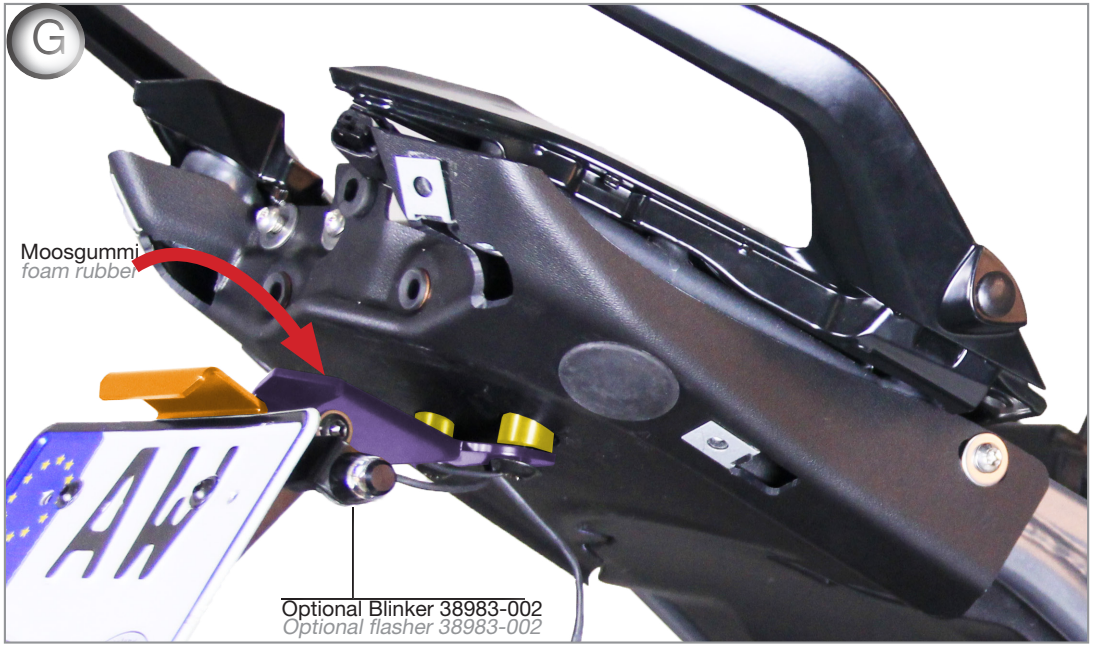
Wunderlich
complete your BMW.